



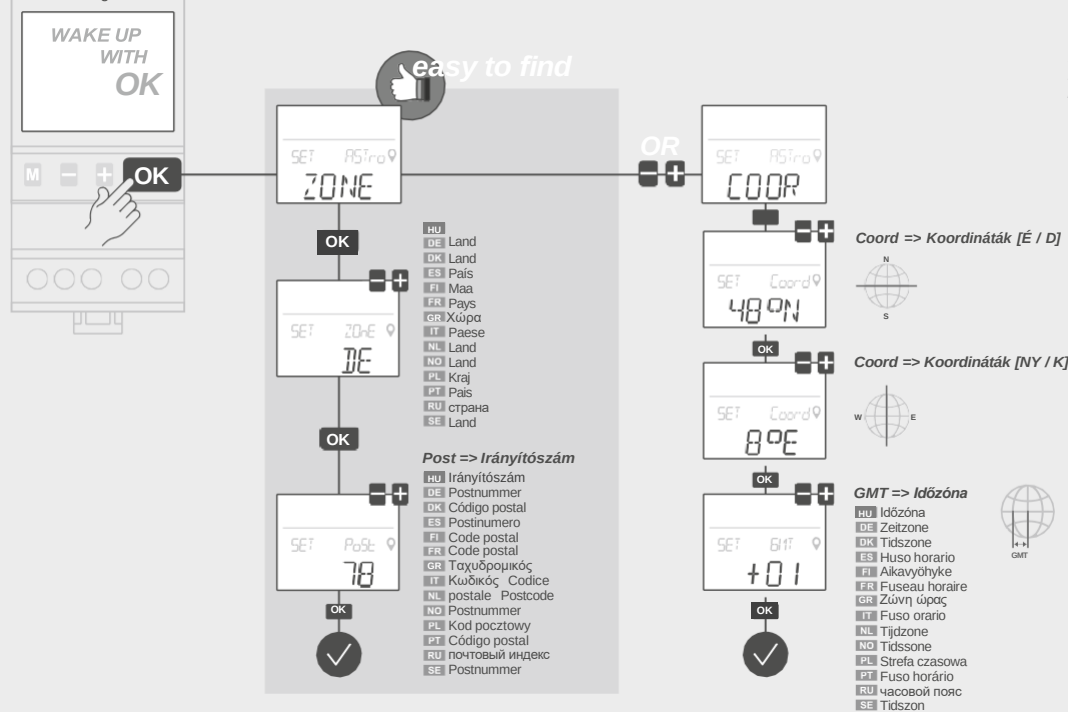

|                                    |                                    |                               |                                  |                                 |                               |                                |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>HU</b> Kezdeti lépések          | <b>DE</b> Erstinbetriebnahme       | <b>DK</b> Start               | <b>ES</b> Funcionamiento inicial | <b>FI</b> Alkutoimet            | <b>FR</b> Mise en service     | <b>EL</b> Εκκίνηση λειτουργίας |
| <b>IT</b> Impostazioni iniziali    | <b>NL</b> Eerste inbedrijfstelling | <b>NO</b> Første igangsetting | <b>PL</b> Uruchomienie           | <b>PT</b> Funcionamento inicial | <b>RU</b> Начальные настройки |                                |
| <b>SE</b> Inledande installationer |                                    |                               |                                  |                                 |                               |                                |

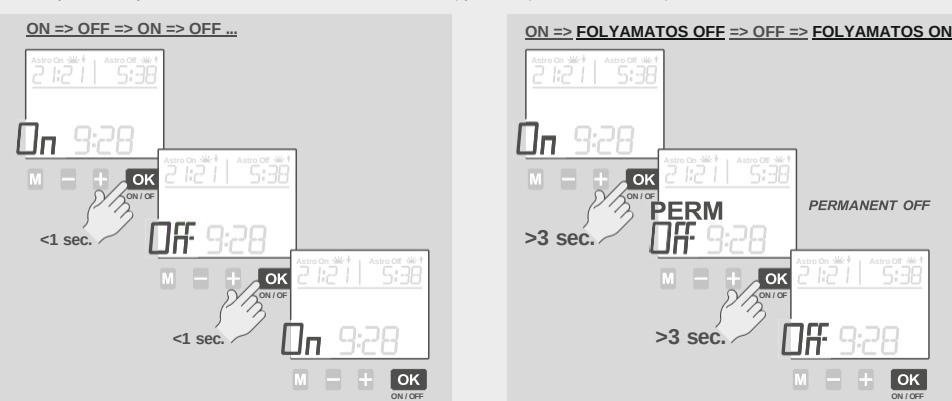

**HU** Kézi kapcsolás    **DE** Manuuschalten    **DK** Manuel kobling    **ES** conexión manual de canal    **FI** Kanava manuaalinen vaihto  
**FR** Commutation manuelle    **GR** Χειροκίνητη Λειτουργία    **IT** Commutazione manuale    **NL** Handmatige schakeling    **NO** Kobling kanal manuell  
**PL** Recznie zaciągac lub wyłączać    **PT** Conexão manual dos canal    **RU** ручное переключение    **SE** Byta kanal manuellt



Info:  
Nincs  
betáplálás

