


Szerelési útmutató HU

Időkapcsoló

Bekötési rajz

BZH 14071--
BZH 24071--

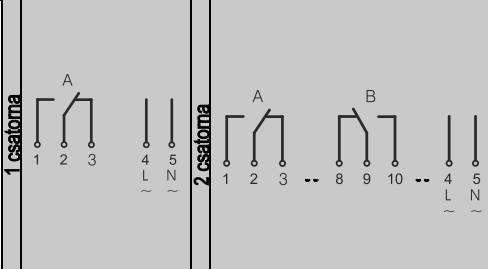

1. Biztonsági utasítások

Az elektromos berendezések beszerelését és összeszerelését csak szakképzett személy végezheti! Ellenkező esetben tűzveszély vagy áramütés veszélye áll fenn!
Csatlakoztassa a tápfeszültséget/frekvenciát a termék címkéjén jelzett módon!
A garancia érvényét veszti, ha a burkolatot illetéktelen személy nyitja fel!
Az elektronikus áramkör számos külső hatás ellen védett. Helytelen működés léphet fel, ha a külső hatások meghaladnak bizonyos határokat.

2. Első lépések

Az időkapcsolót alvó üzemmódban szállítjuk, a kijelző ki van kapcsolva. Nyomja meg az "OK" vagy "M" gombot.
Az aktuális dátum és idő már be van programozva, és az európai nyári időszámítás aktiválva van.
Válassza ki a kívánt nyelvet a +/- gombokkal, és erősítse meg az "OK" gombbal.
Az "M" gomb megnyomásával egyet vissza léphet.
Ha szükséges, a dátum, idő és a nyári időszámítás mód a +/- gombokkal módosíthatók. Az "OK" gombbal megerősítheti.

3. Műszaki adatok

Tápfeszültség
Érintkező anyaga (115V / 230V)
Érintkező anyaga (12V / 24V)
Védettség:
Működési hőmérséklet :
Szennyezettségi fok:
Szigetelési feszültség:
Szabványok:

lásd a készüléken
AgSnO₂
AgNi
IP 20 a DIN EN 60529 szerint
-30°...+55°
2
4 kV
DIN EN 60730-1/DIN EN 60730-2-7

4. Karbantartás




5. Használat

A készülék a következő feladatok speciális felhasználására alkalmas: Magán- és ipari területek megvilágítása, utca- és kirakatvilágítás, klímazabályozás, öblítés, motorok, szivattyúk, berendezések és gépek, valamint a jelenlét szimulálása stb.
A készüléket csak száraz helyiségben üzemeltesse! A telepítést a használati utasításnak megfelelően kell elvégezni. A készülék nem alkalmas olyan biztonsági feladatokra, mint a vészkijárat ajtók, tűzvédelmi berendezések.

6. Elem




7. Menü áttekintés

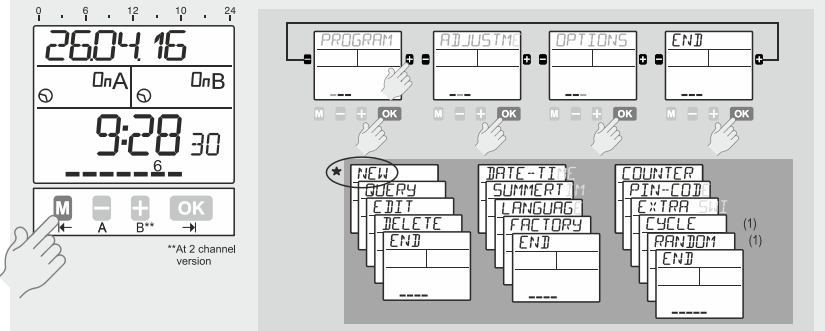

8. Szimbólumok

	A csatorna BE van kapcsolva
	A csatorna KI van kapcsolva
	Az aktuális dátumra az „üdülési program” / „dátum szerint állandó” aktiválva van
	Beállított program fut
	Program ciklus felülírva kézi bekapcsolással. A következő ciklusnál a program felülírja a kézi kapcsolást.
	Program ciklus felülírva kézi bekapcsolással. A következő ciklusnál a program felülírja a kézi kapcsolást.
	A hét napjai hétfő, kedd, ... vasárnap; Az aláhúzás azt jelzi, hogy a program aktív-e a fenti napokon.
	Impulzus funkció aktív (kapcsolási időtartamon alapul)
	Az időkapcsoló le van zárva; a készülék feloldásához meg kell adni a PIN kódot.


9. Új program

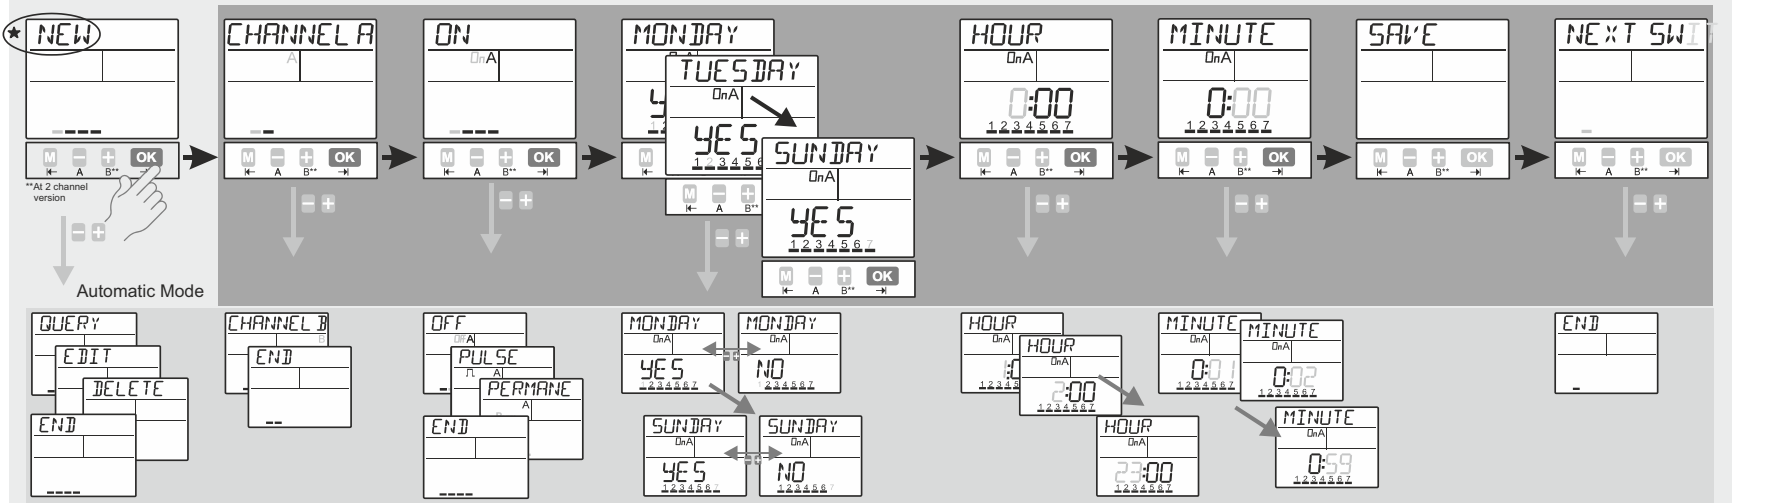

10. Nyomógomb funkciók

	1. Menü 2. Visszatérés az aktuális (al-) menü elejére.
	1. Érték beállítása 2. Léptetés
	1. Automatikus üzemmód: A csatorna BE vagy KI kapcsolása a következő programozási lépésig. 2. Automatikus üzemmód: 3 másodpercnél hosszabb nyomás. = Tartós BE kapcsolás
	1. Ha nincs tápfeszültség, a gombokkal aktiválható. 2. A megadott érték megerősítése.


11. Tartós kapcsolás

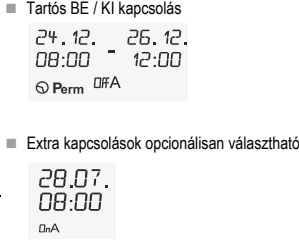

12. További beállítások

Beállítás	Főmenu	Alkalmazás
Program lekérdezés	Program	A jelenlegi program és a fennmaradó memóriahelyek lekérdezése
Program törlés	Program	A kapcsolási idő(k) törlése. Az összes csatorna programja, az egyes csatornák és a csatornán belüli egyes programozási lépések törölhetők.
Dátum és idő	Beállítások	Dátum és idő beállítása
Nyári időszámítás	Beállítások	Nyári időszámítás mód beállítása (BE/KI)
Nyelv	Beállítások	Nyelv beállítása
Gyári beállítások	Beállítások	Gyári beállítások visszaállítása
Számláló	Opciók	Megjeleníti az óraszámlálót és az impulzusszámlálót minden csatornához, valamint magát az időkapcsolót
PIN-kód	Opciók	Az időkapcsoló 4 számjegyű PIN-kóddal zárható. A kód beállítható, aktiválható és deaktiválható. Ha elfelejtette a kódot, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot

Extra kapcsolás:



Ezek a programozási lépések egyetlen kapcsolási idők dátum szerint.

13. Impulzus (időtartam)

Program -> Új program -> A/B csatorna ->

Az impulzus funkció lehetővé teszi egy meghatározott időtartamú kapcsolási idő programozását. Amint az impulzus időtartama lejár, az időkapcsoló automatikusan KI kapcsol (az impulzus időtartama legfeljebb 59:59 mm:ss). A programozás szabványos kapcsolási idő szerint történik (lásd 8/9 pont), a következő eltérésekkel

- Válassza ki az impulzus funkciót
- Adja meg a kapcsolási időtartamot (óra:perc)
- Állítsa be a hét mely napjain legyen aktív
- Állítsa be, hogy mikor szeretné a kapcsolást (óra:perc)
- Mentse el a beállított értékeket

14. Program beállítása NFC-vel

