


Frer HUMGF fogyasztásmérő, áramváltó beállítása

1. A kijelző felett található SET gombot 3 másodpercig nyomva kell tartani.

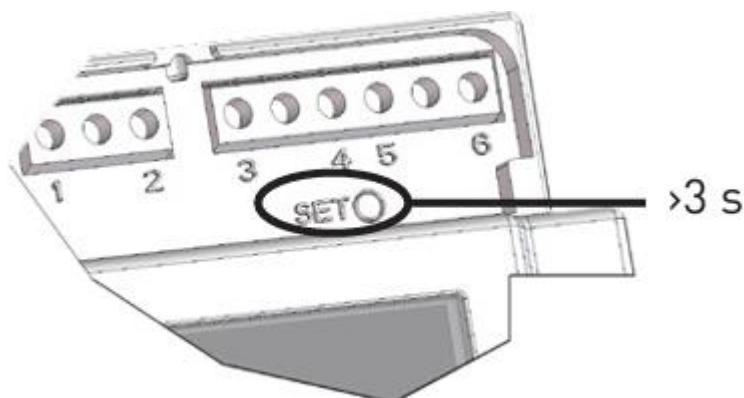

2. Az áramváltó áttételt kell megadni (pl. 500/5 esetén 100).



3. Nyomja meg a  gombot, ezután az első karakter villogni fog. Helyiértéket léptetni és megerősíteni is ezzel a gombbal lehet.

4. Értéket növelni a ▲ gombbal lehet. Ennél a menüpontnál ki lehet választani 1A vagy 5A szekunder értéket:



5. Befejezéshez tartsa nyomva 3 másodpercig a ↵ gombot, majd a beállítások mentéséhez válassza ki az „Y”-t, majd erősítse meg a ↵ gombbal.

Budapest, 2024. február 13.