


Szerelési utasítás

MO3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

ISM2xxMOxx

SCHRACK
TECHNIK

MO3/2/1 (3P) megszakító elhelyezése *

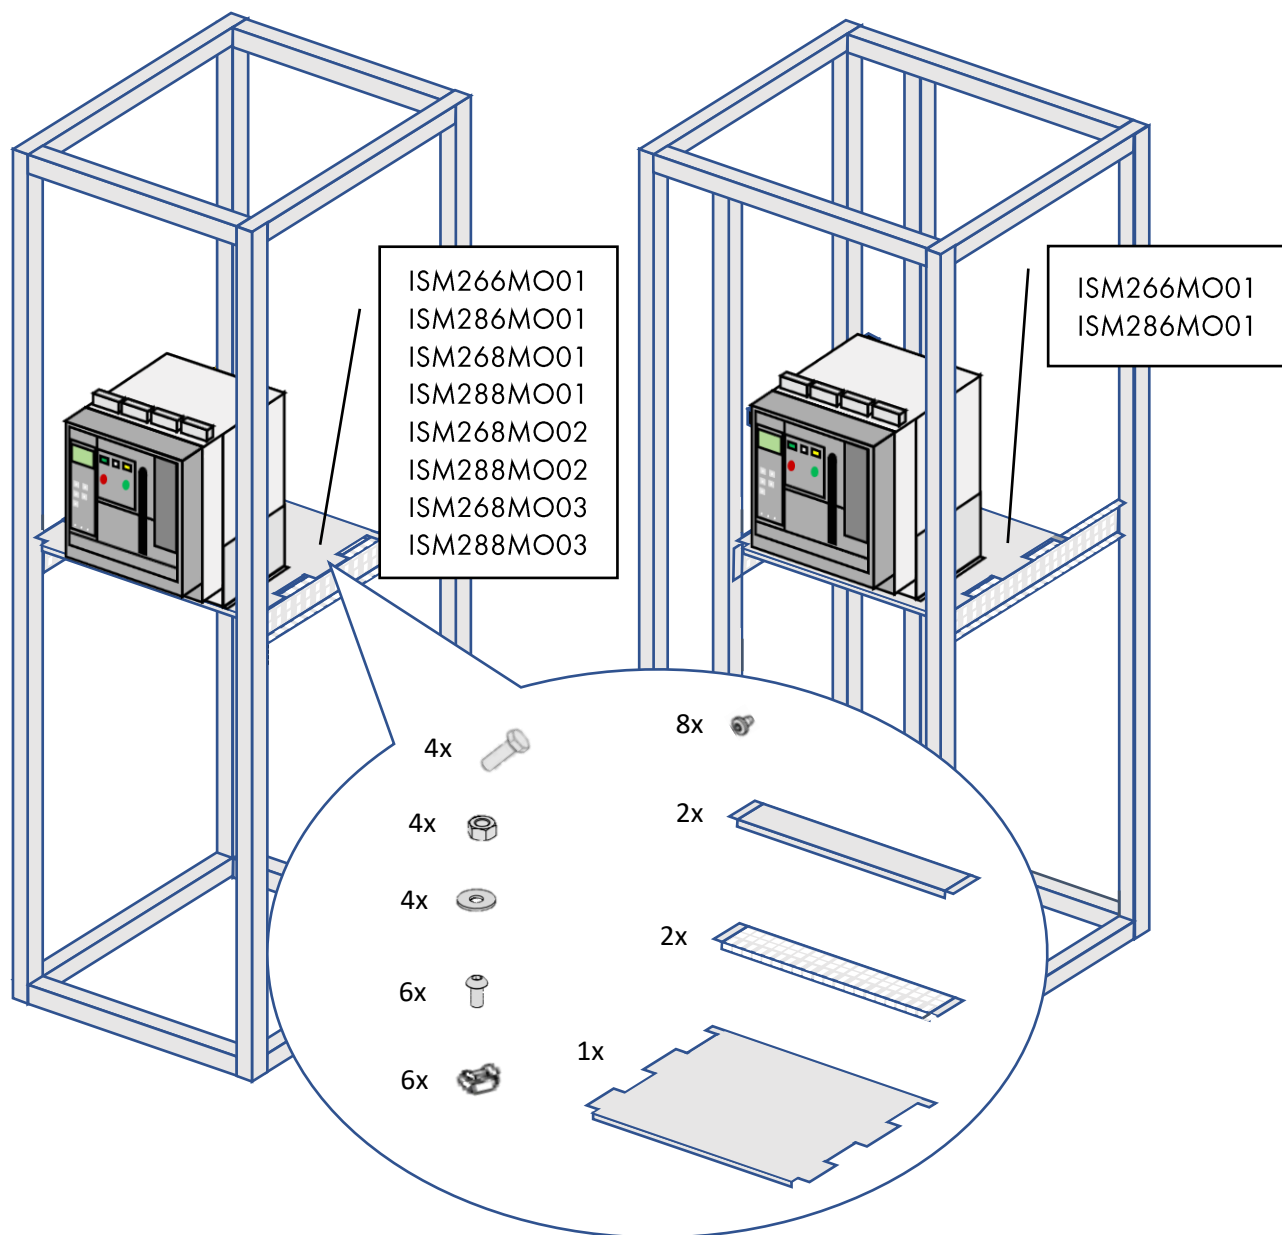

* MO2 kocsizható megszakító 600mm széles szekrényben történő elhelyezése esetén az ajtón található rögzítő keret leszerelendő, vagy elvágandó.


Szerelési utasítás

MO3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

ISM2xxMOxx

SCHRACK
TECHNIK

MO2*/MO1 megszakító elhelyezése

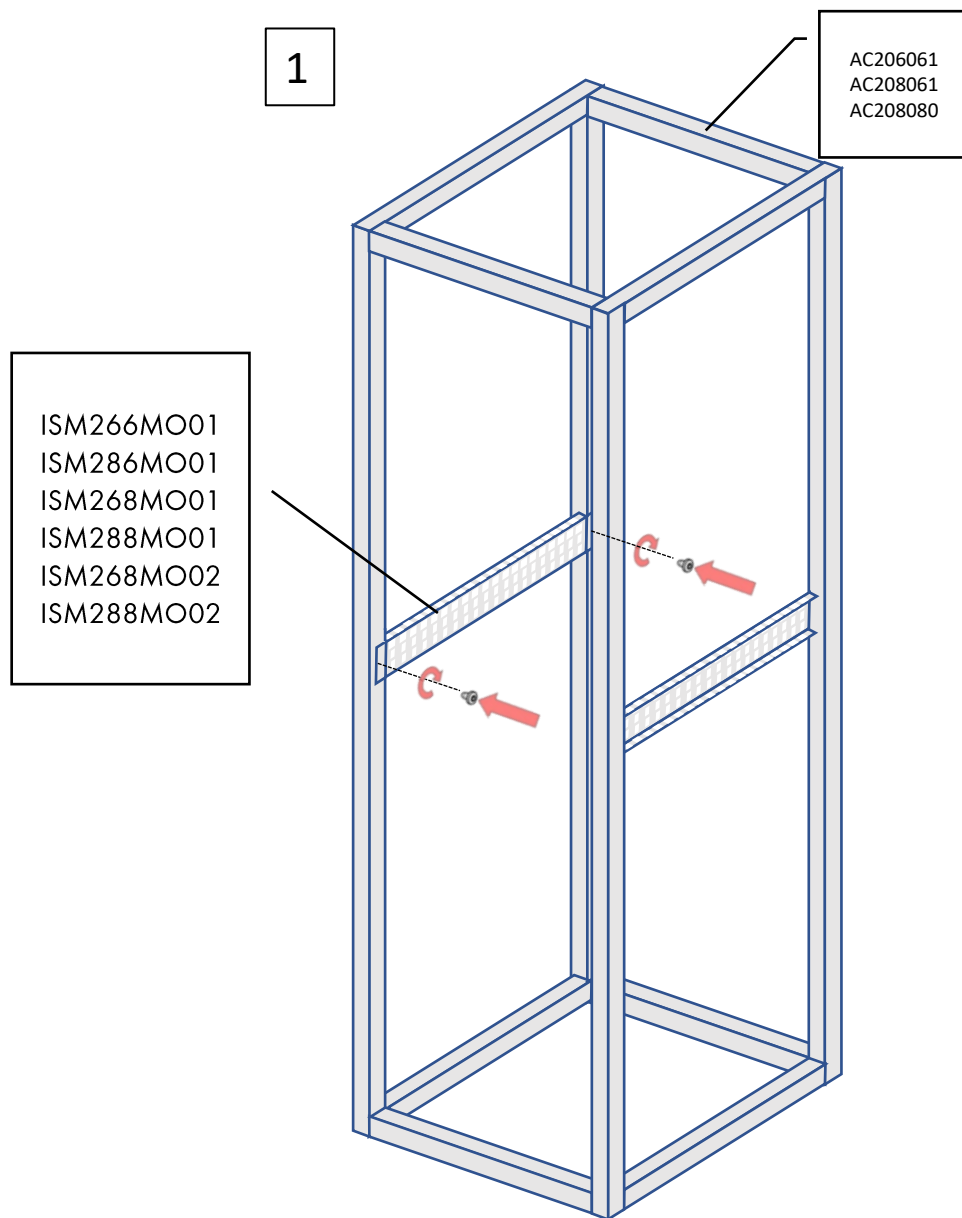

* MO2 kocsizható megszakító 600mm széles szekrényben történő elhelyezése esetén az ajtón található rögzítő keret leszerelendő, vagy elvágandó.

Oldal: 7/2


Szerelési utasítás

MO3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

ISM2xxMOxx

SCHRACK
TECHNIK

MO2*/MO1 megszakító elhelyezése

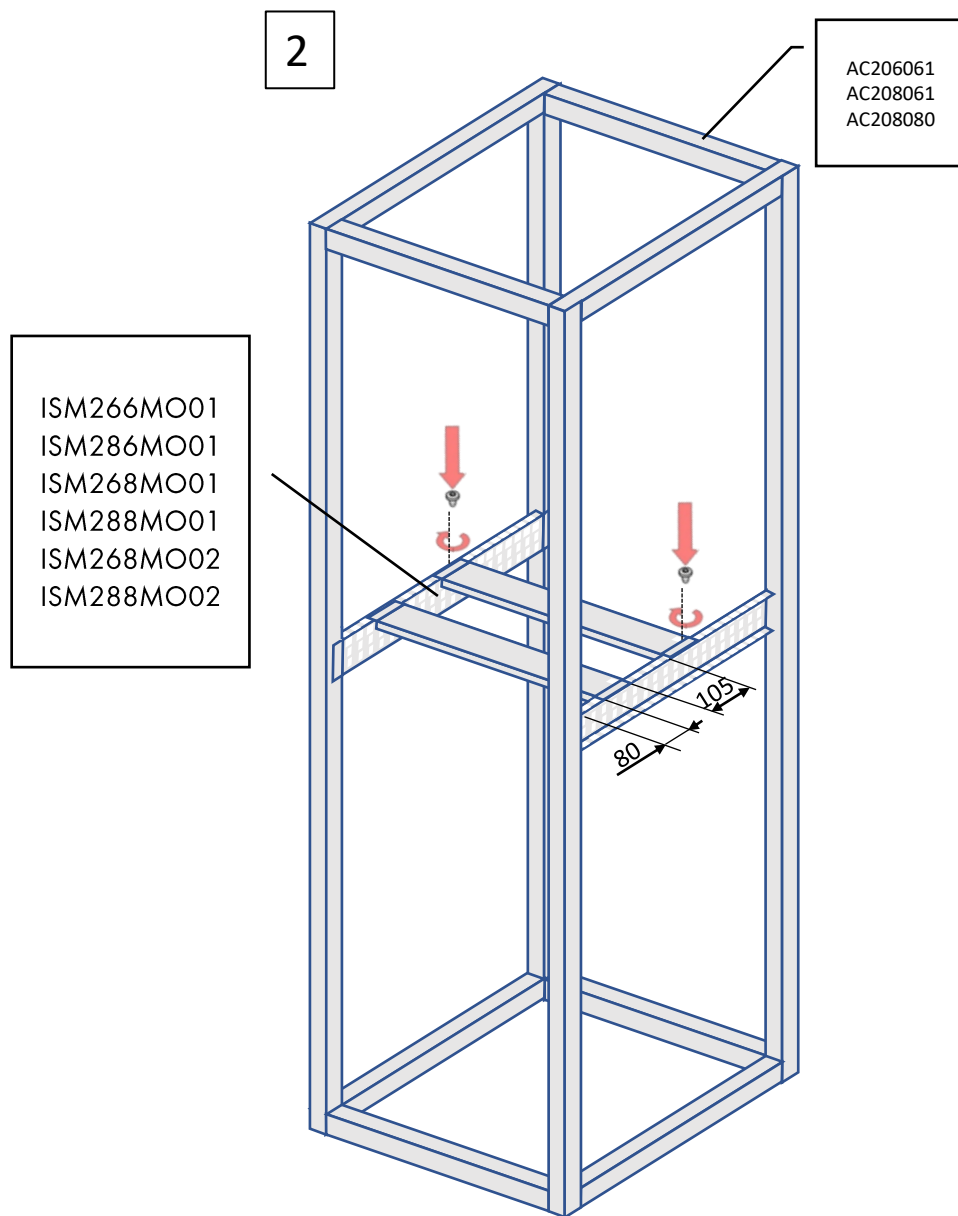

* MO2 kocsizható megszakító 600mm széles szekrényben történő elhelyezése esetén az ajtón található rögzítő keret leszerelendő, vagy elvágandó.

Oldal: 7/3




Szerelési utasítás

MO3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

ISM2xxMOxx

SCHRACK
TECHNIK

MO2*/MO1 megszakító elhelyezése

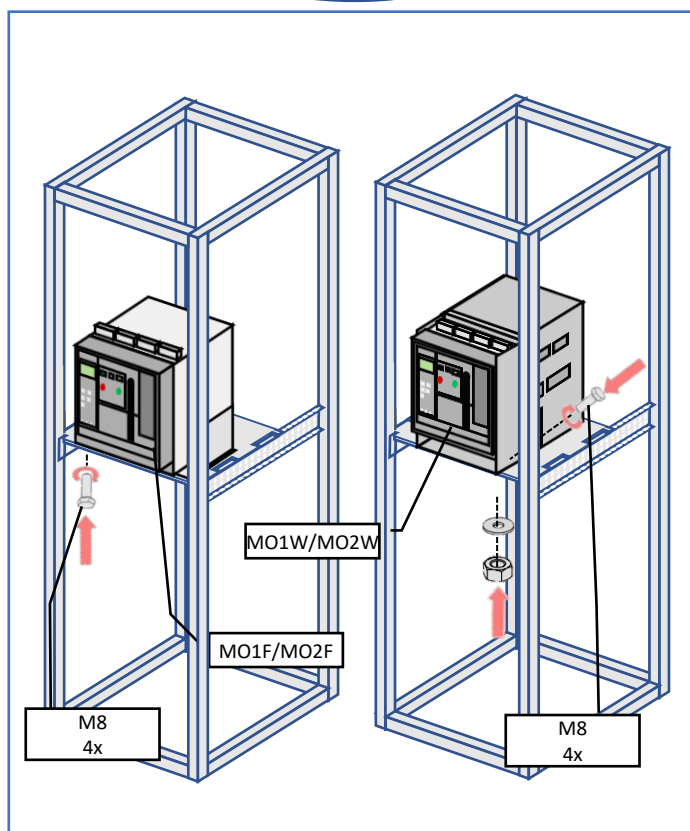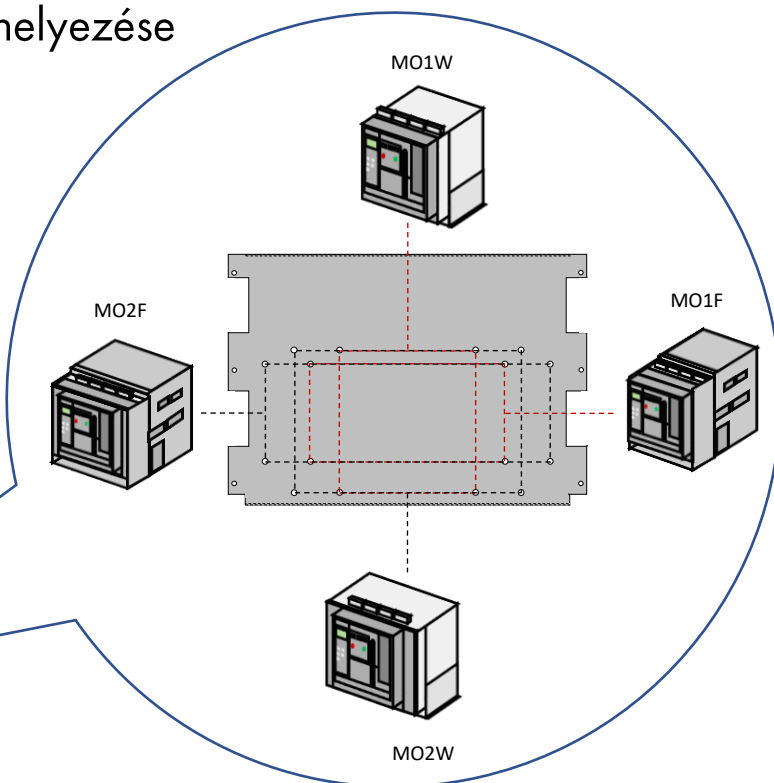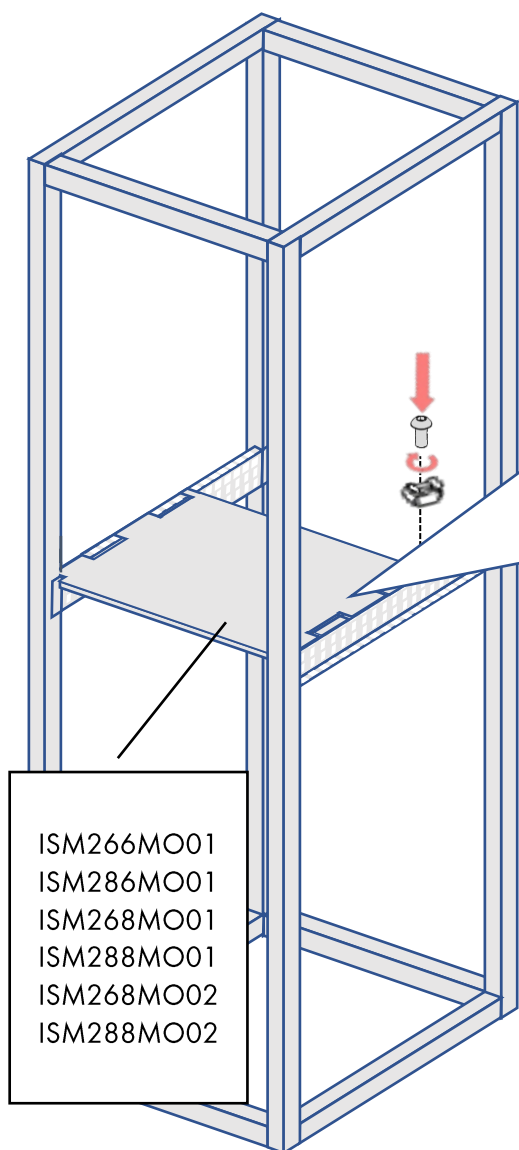

* MO2 kocsizható megszakító
600mm széles szekrényben
történő elhelyezése esetén az
ajtón található rögzítő keret
leszerelendő, vagy elvágandó.

Oldal: 7/4


Szerelési utasítás

MO3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000


ISM2xxMOxx

SCHRACK
TECHNIK

MO3 megszakító elhelyezése

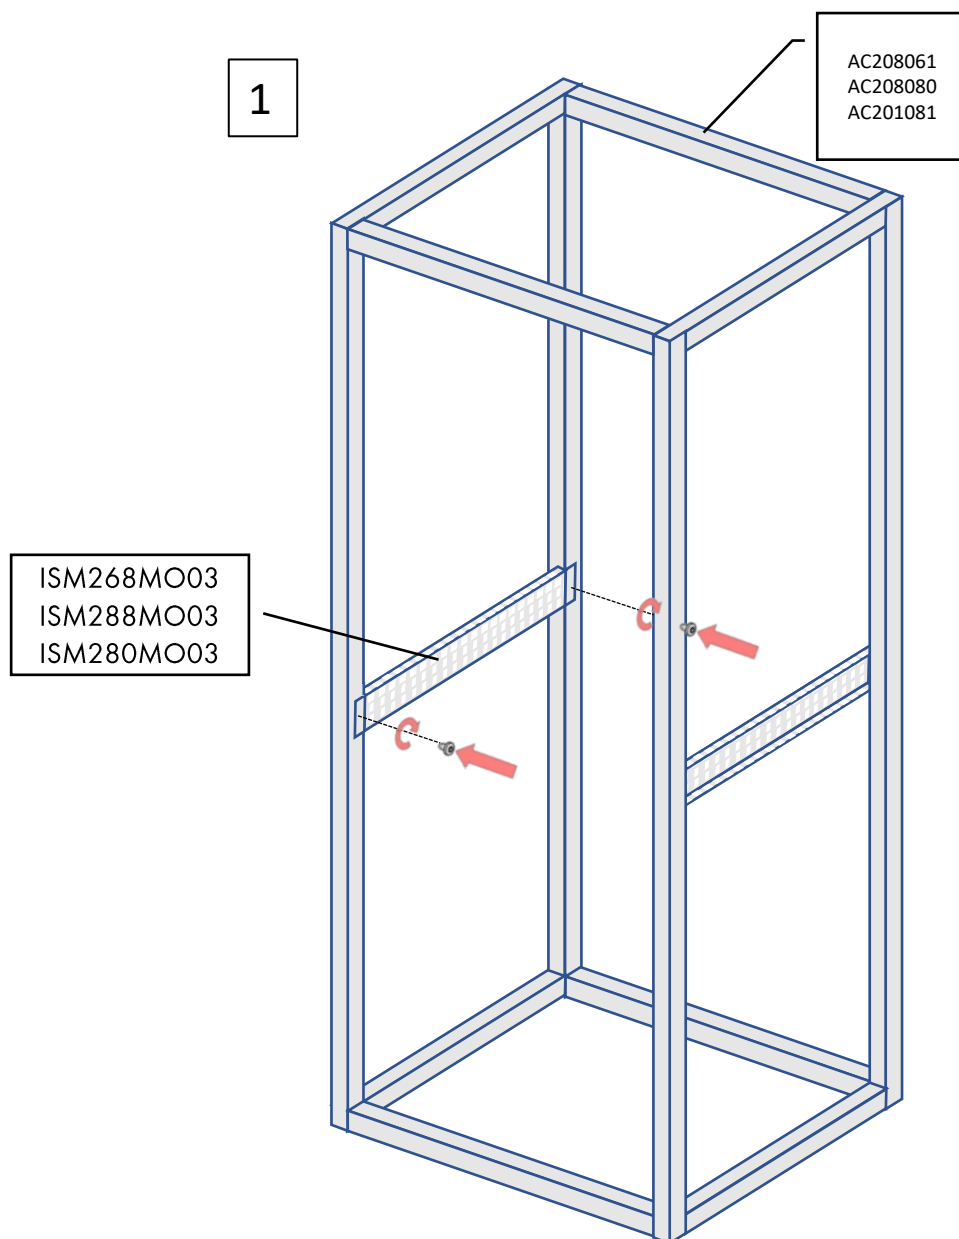

MO3 megszakító elhelyezése

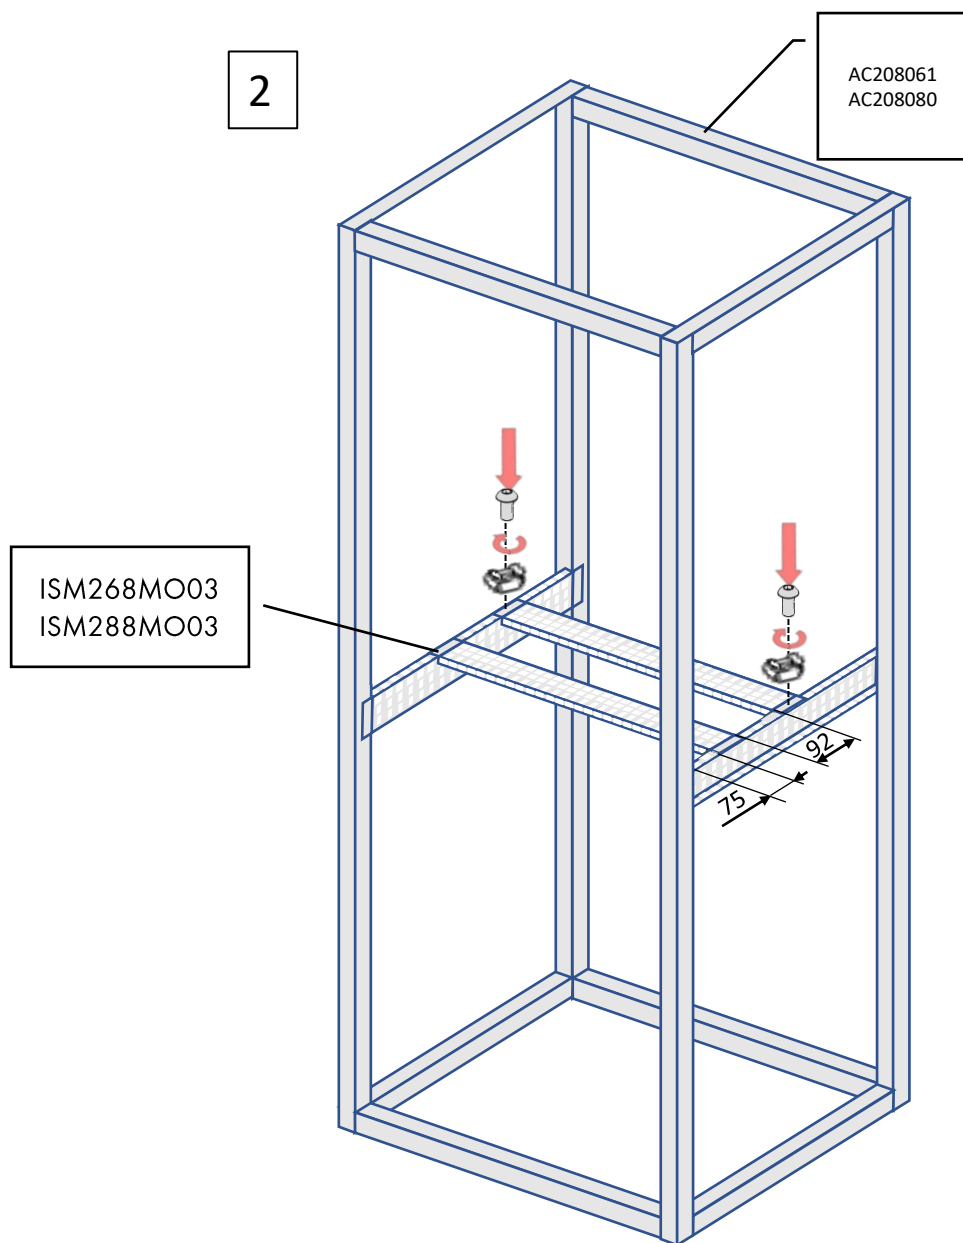

1000mm széles szekrénybe építendő 4P kocsizható MO3 megszakító szerelőlaphoz 4db mélységi tartót kell elhelyezni, amelyeket össze kell erősíteni. (Készlet része.)


Szerelési utasítás

MO3/2/1 szerelőlapok – MODUL4000

ISM2xxMOxx

SCHRACK
TECHNIK

MO3 megszakító elhelyezése

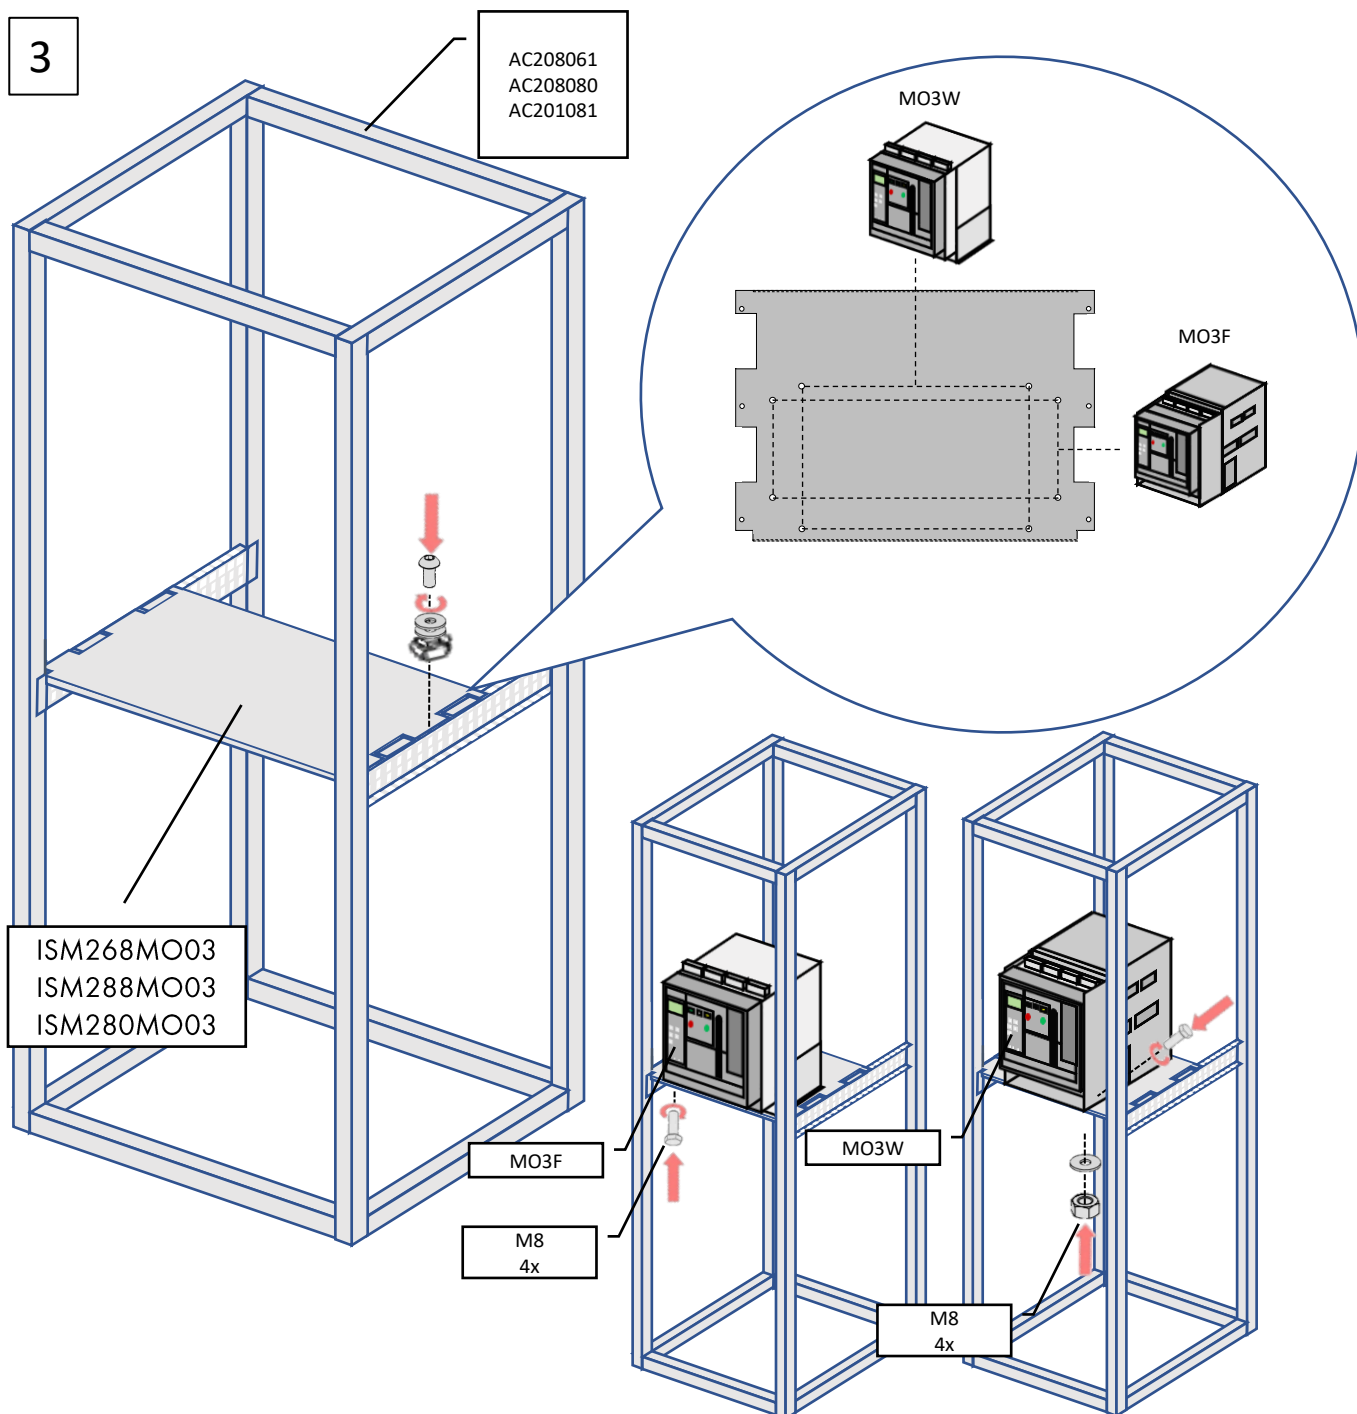

Oldal: 7/7