


Szerelési utasítás

Homloklap tartó keret – MODUL4000

ISM31x0000

SCHRACK
TECHNIK

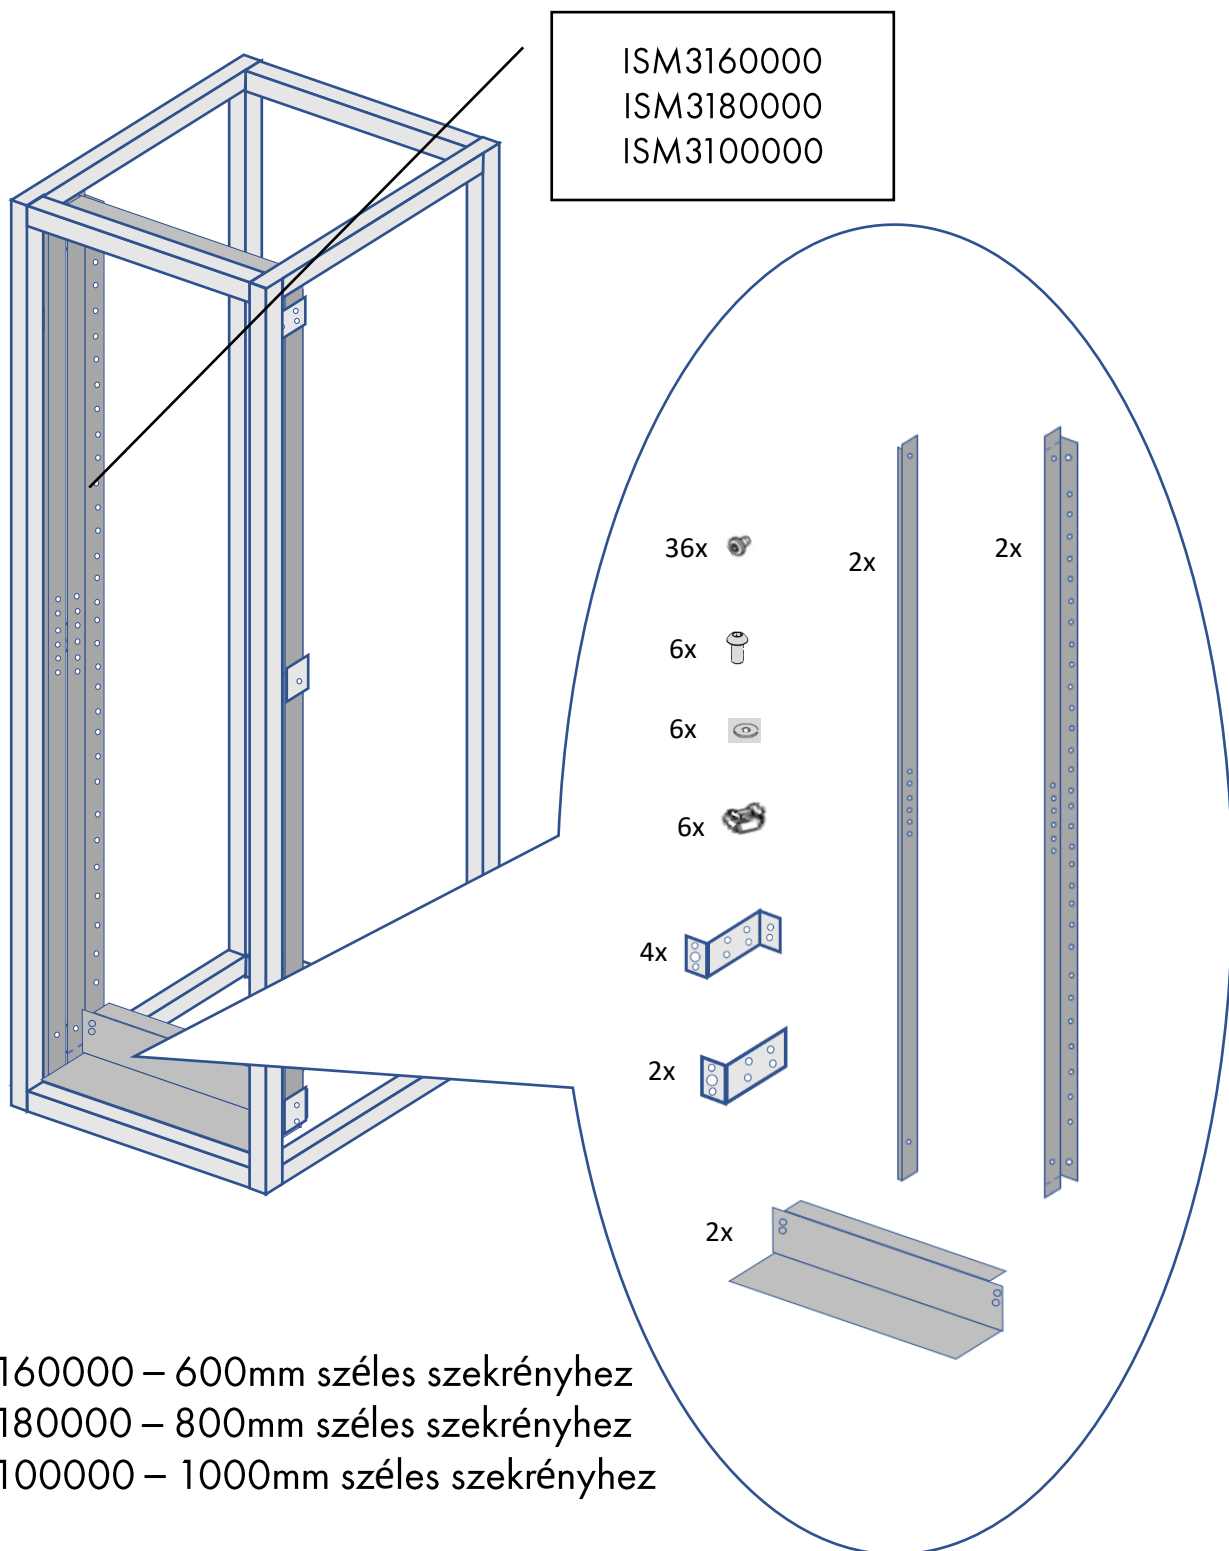

ISM3160000 – 600mm széles szekrényhez
ISM3180000 – 800mm széles szekrényhez
ISM3100000 – 1000mm széles szekrényhez

Oldal: 6/1




Szerelési utasítás

Homloklap tartó keret – MODUL4000

ISM31x0000

SCHRACK
TECHNIK

1

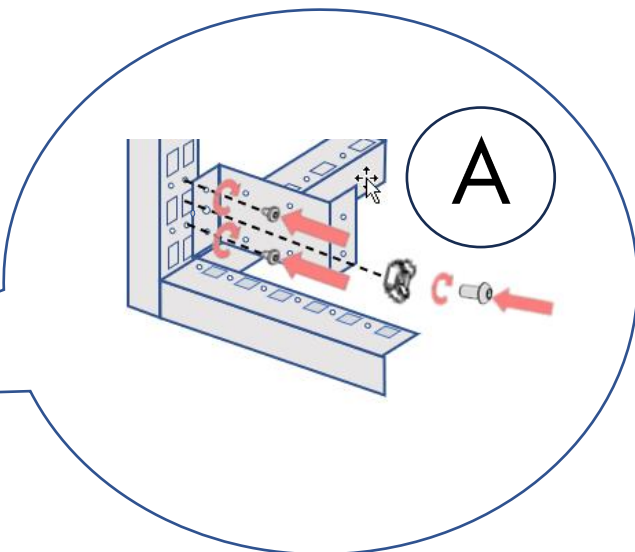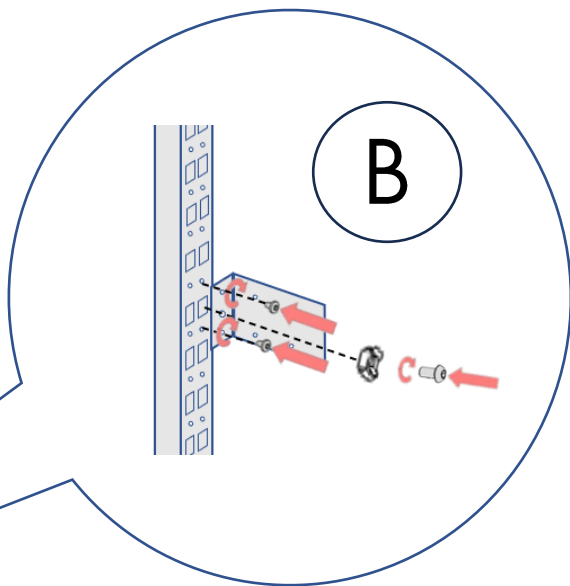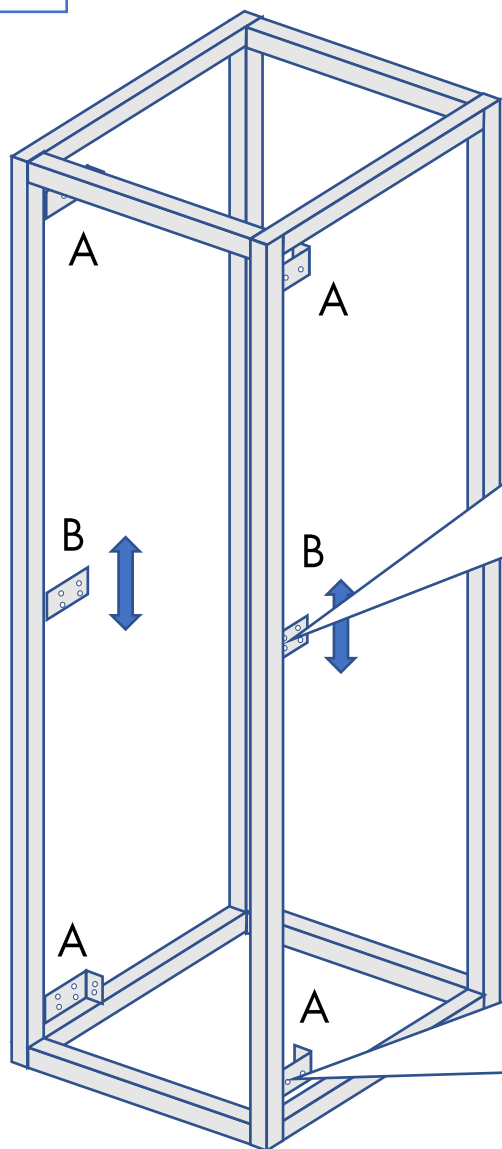


Szerelési utasítás

Homloklap tartó keret – MODUL4000

ISM31x0000

SCHRACK
TECHNIK

A

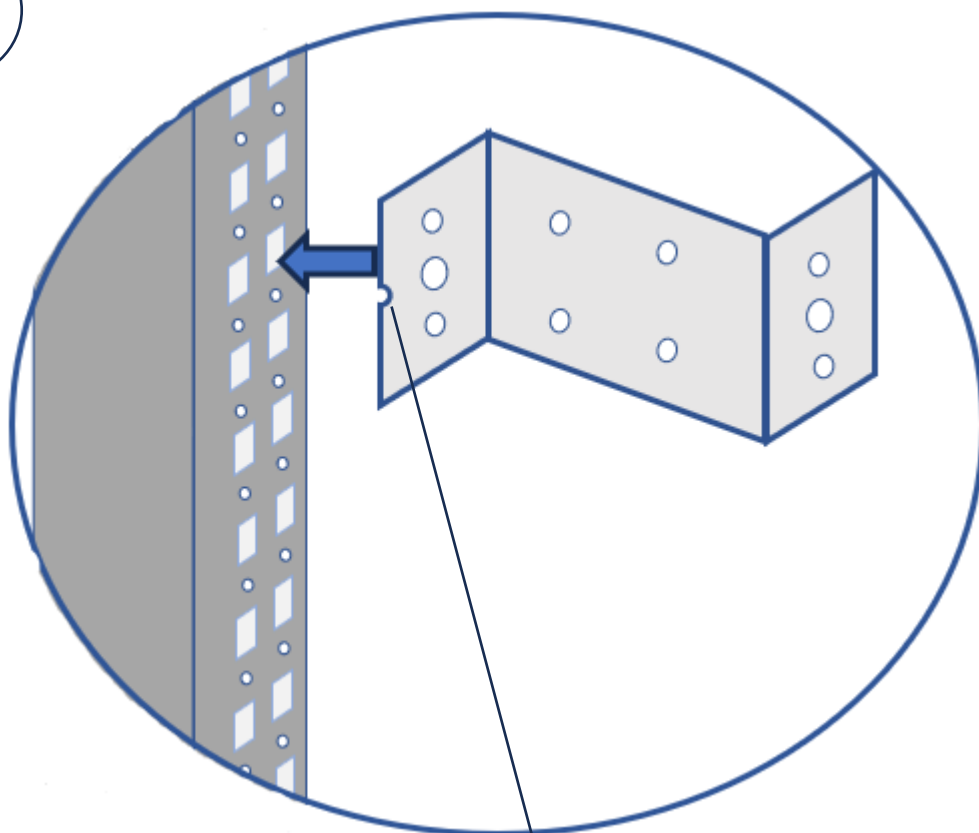

A sarkokba kerülő Z alakú vasaknál a vágással jelült oldal a vázszerkezetre rögzítendő.




Szerelési utasítás

Homloklap tartó keret – MODUL4000

ISM31x0000

SCHRACK
TECHNIK

2

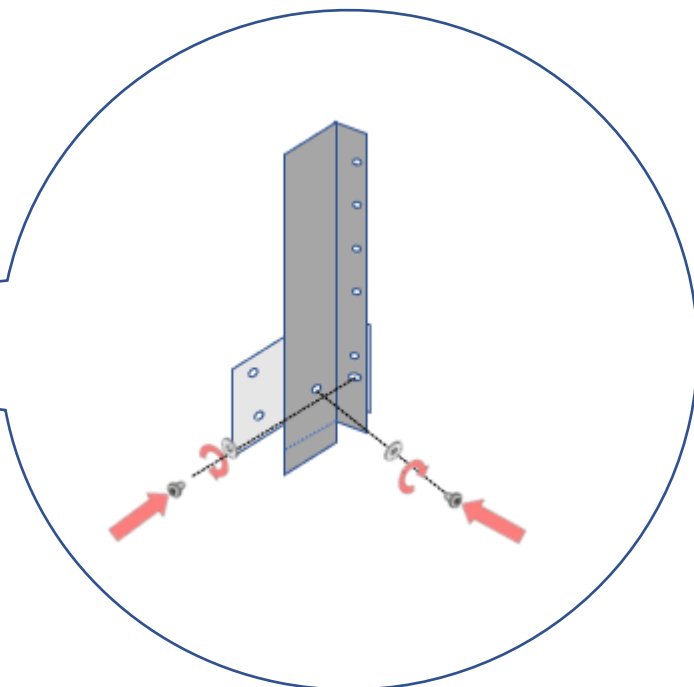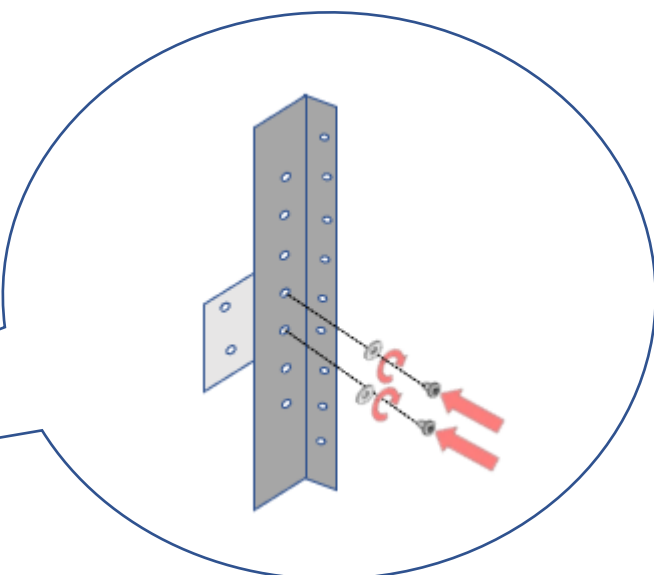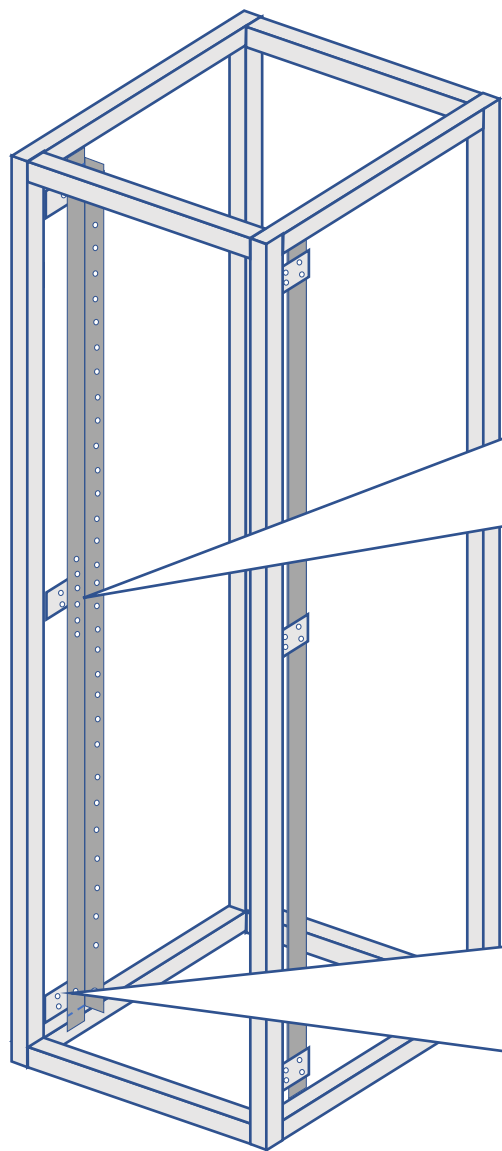

Oldal: 6/4

Szerelési utasítás




Homloklap tartó keret – MODUL4000

ISM31x0000

SCHRACK
TECHNIK

A kiegészítő takarásokat az összes készüléktartó, szerelőlap, síntartó, mélységi tartó beszerelése után szabad elhelyezni.

3

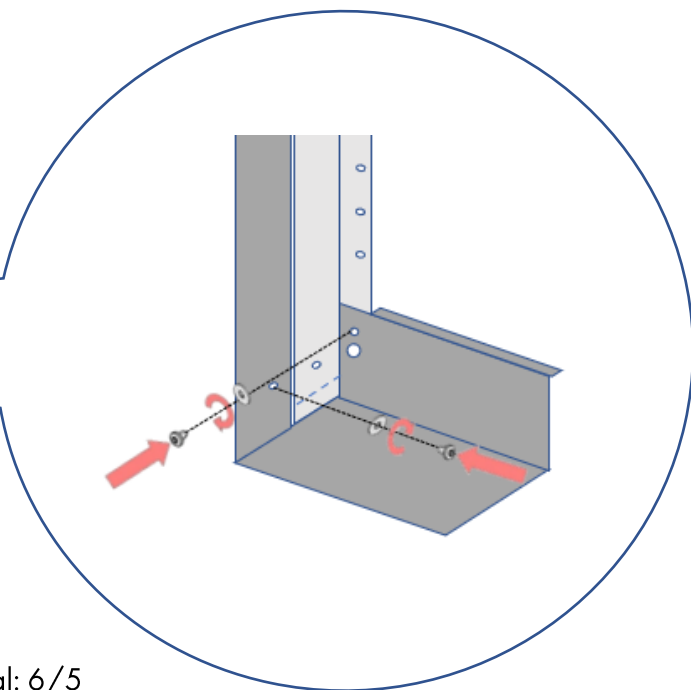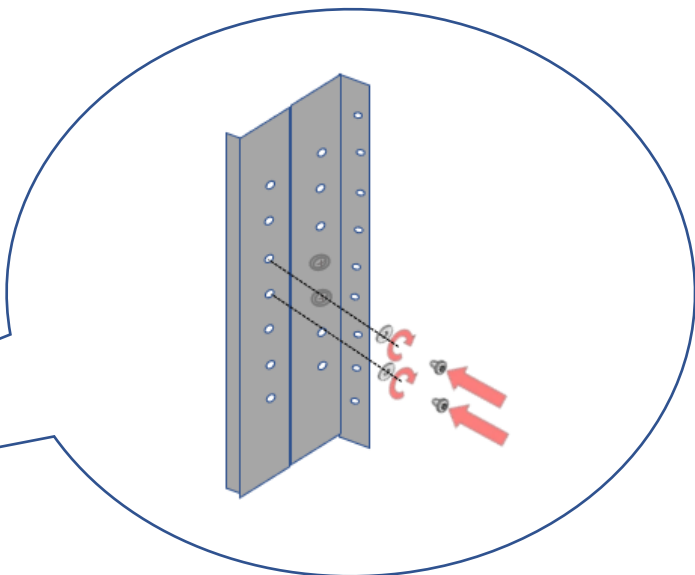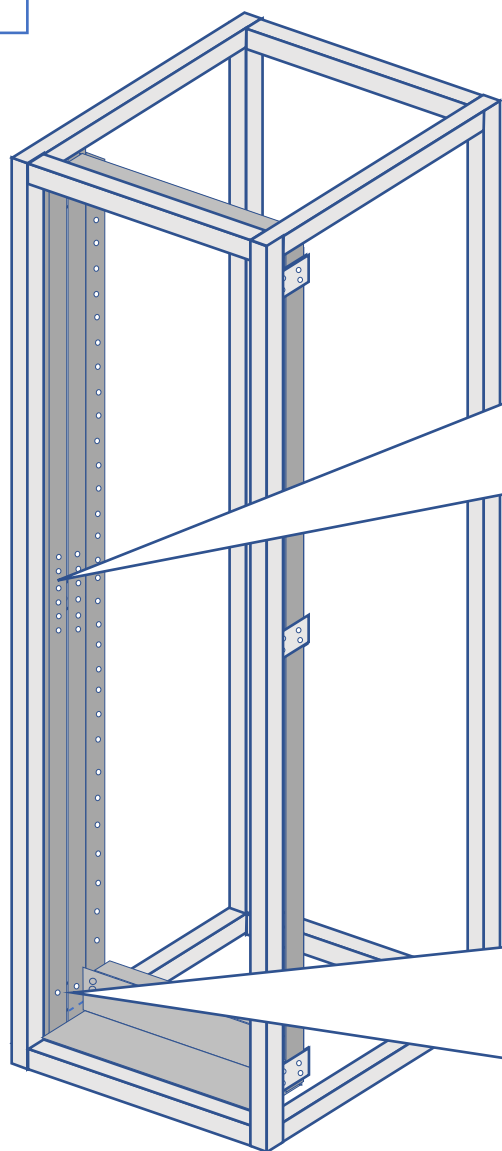

Oldal: 6/5

Szerelési utasítás

Homloklap tartó keret – MODUL4000

ISM31x0000

SCHRACK
TECHNIK

