


Szerelési utasítás

185mm sínrendszer – MODUL4000

ISM2x10185

SCHRACK
TECHNIK

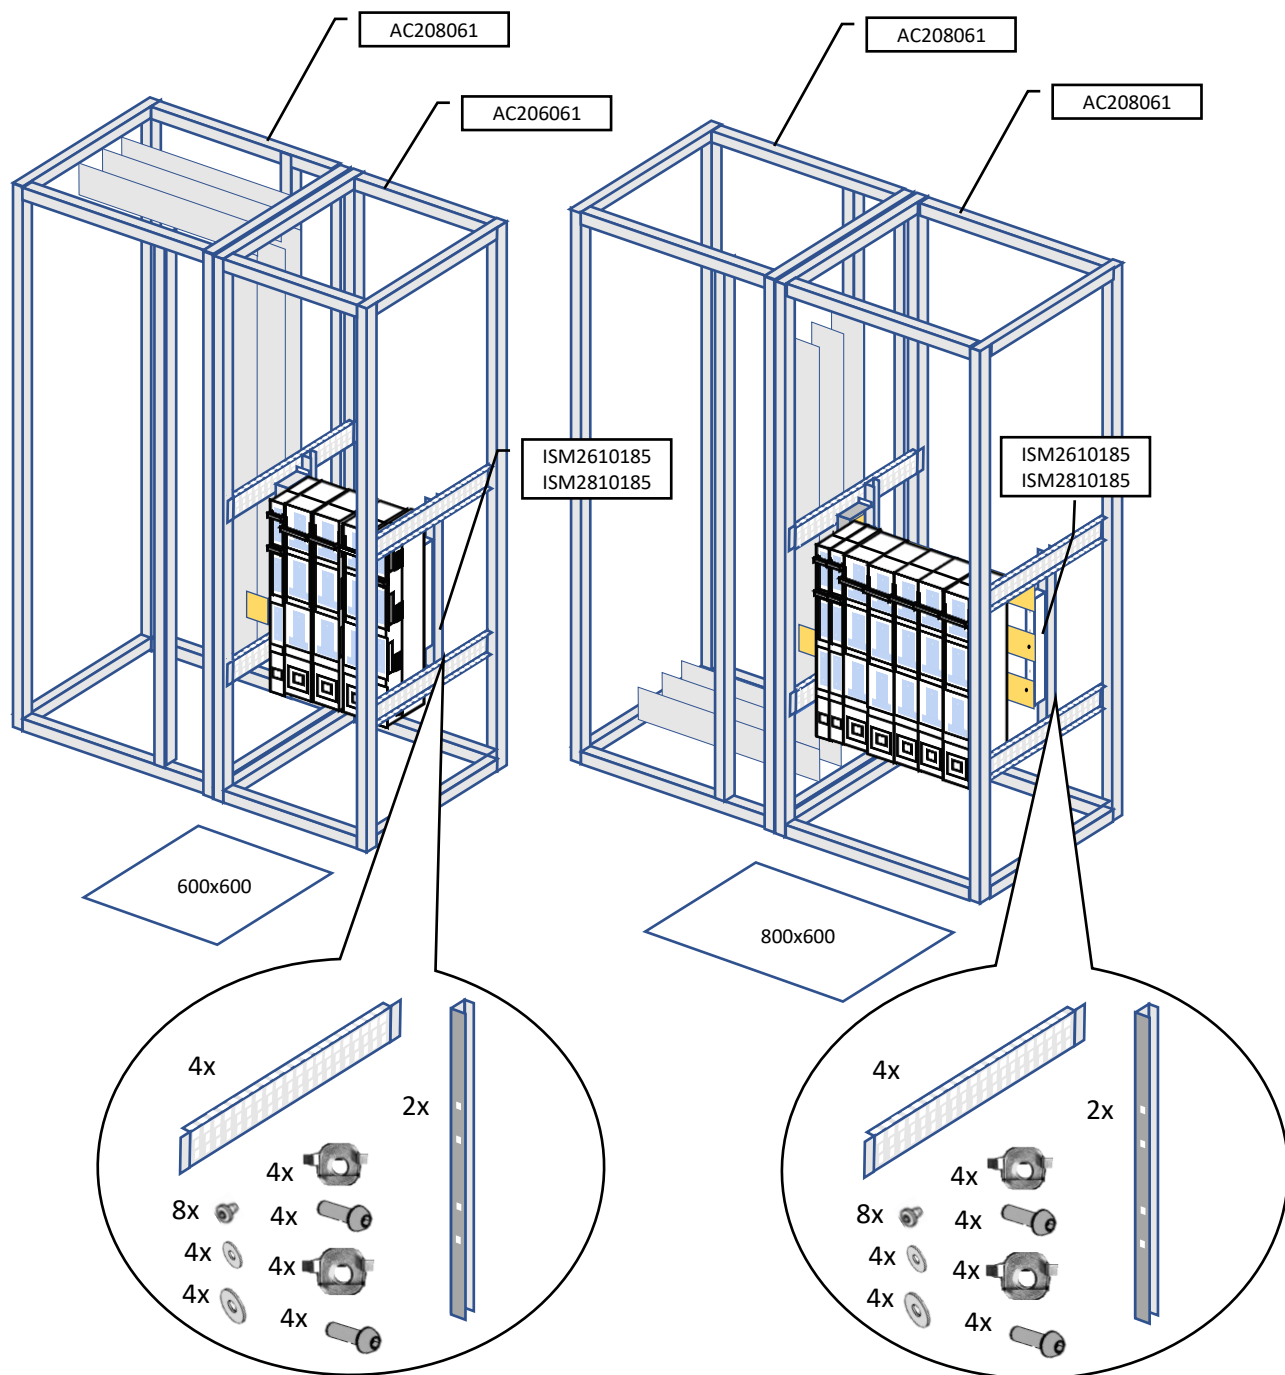


Szerelési utasítás

185mm sínrendszer – MODUL4000

ISM2x10185

SCHRACK
TECHNIK

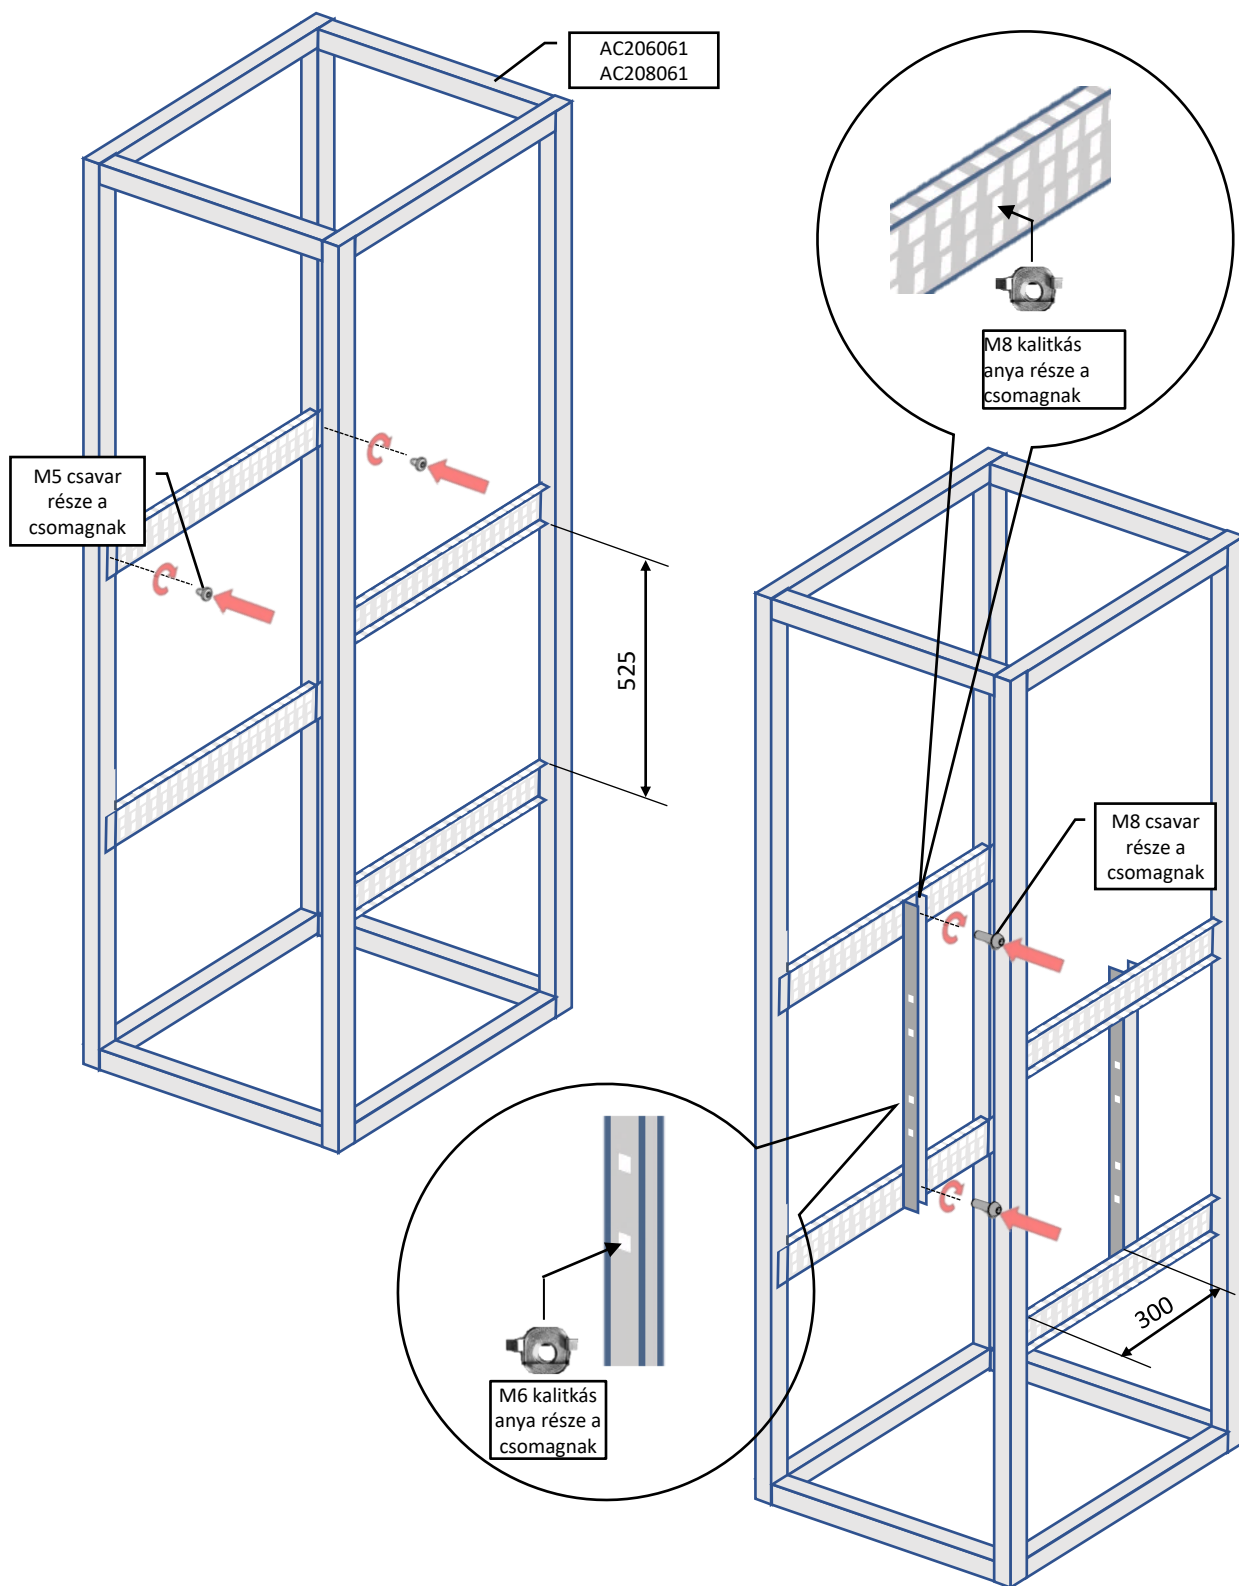


Oldal: 7/2

Szerelési utasítás

185mm sínrendszer – MODUL4000

ISM2x10185

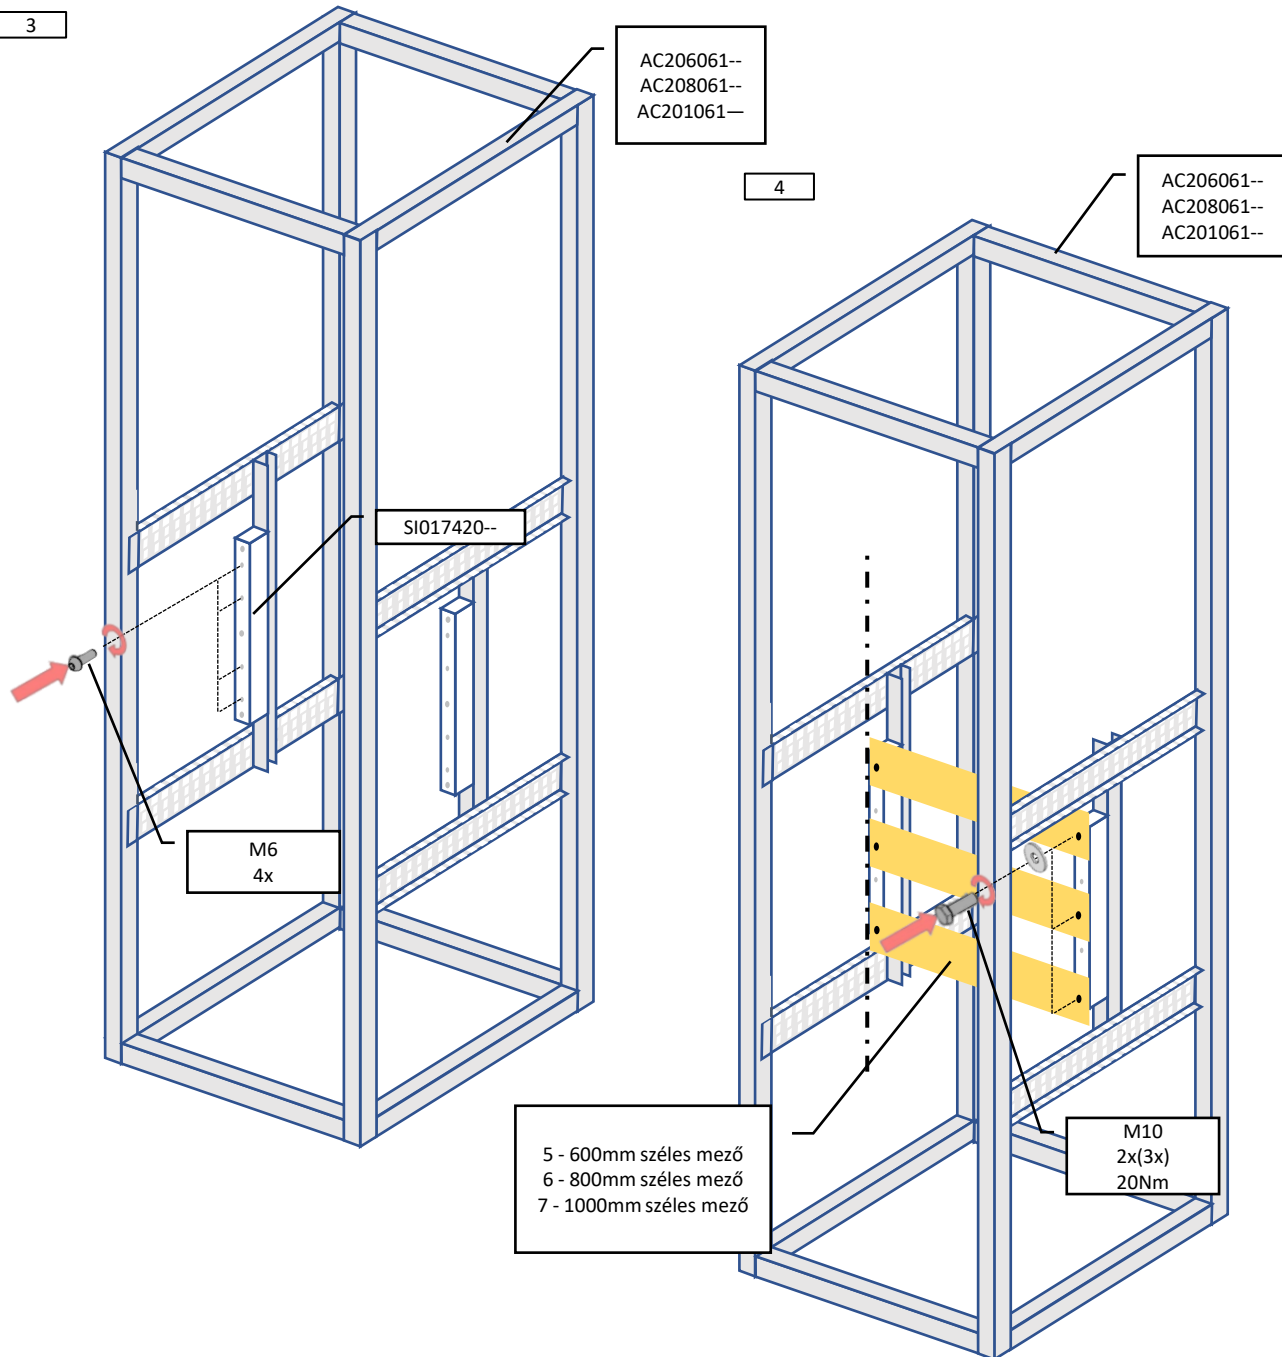







Szerelési utasítás

185mm sínrendszer – MODUL4000

ISM2x10185

SCHRACK
TECHNIK

5a

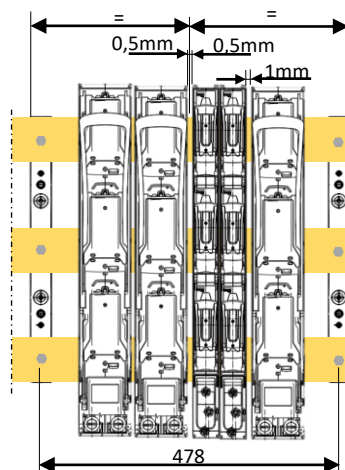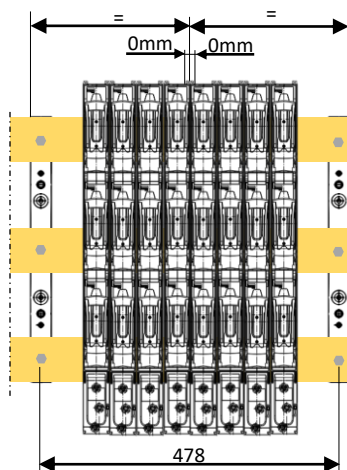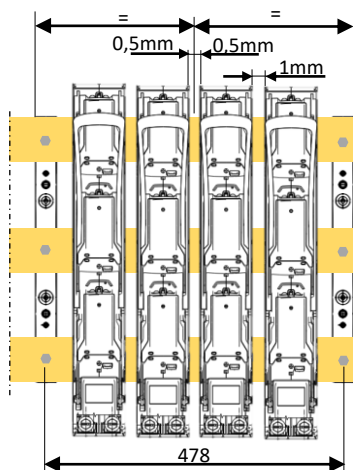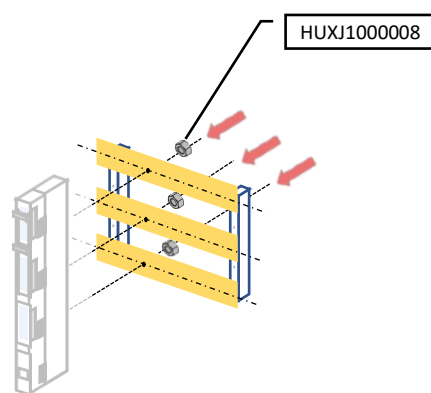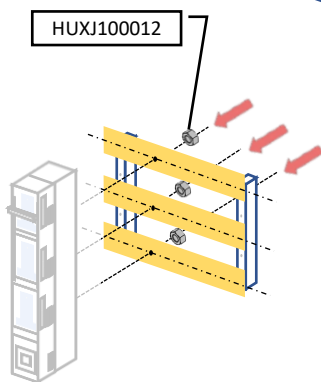
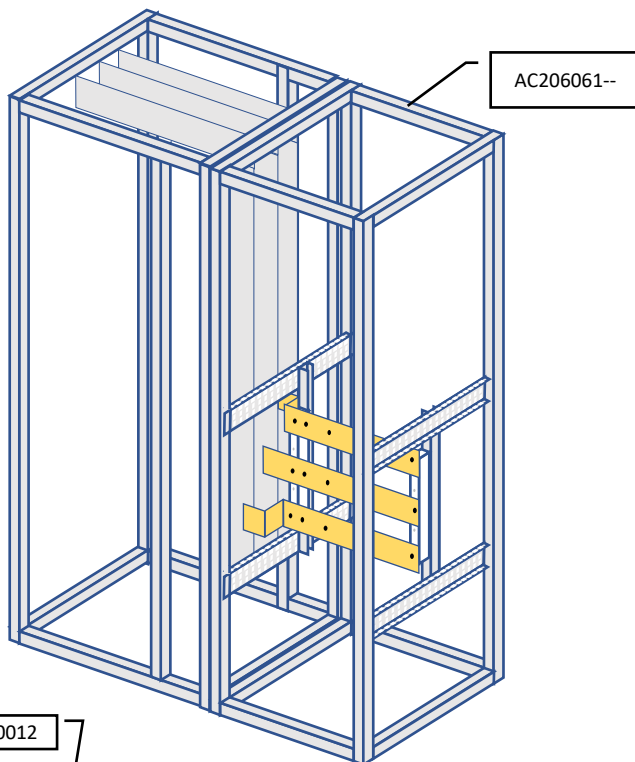


Oldal: 7/4

Szerelési utasítás

185mm sínrendszer – MODUL4000

ISM2x10185

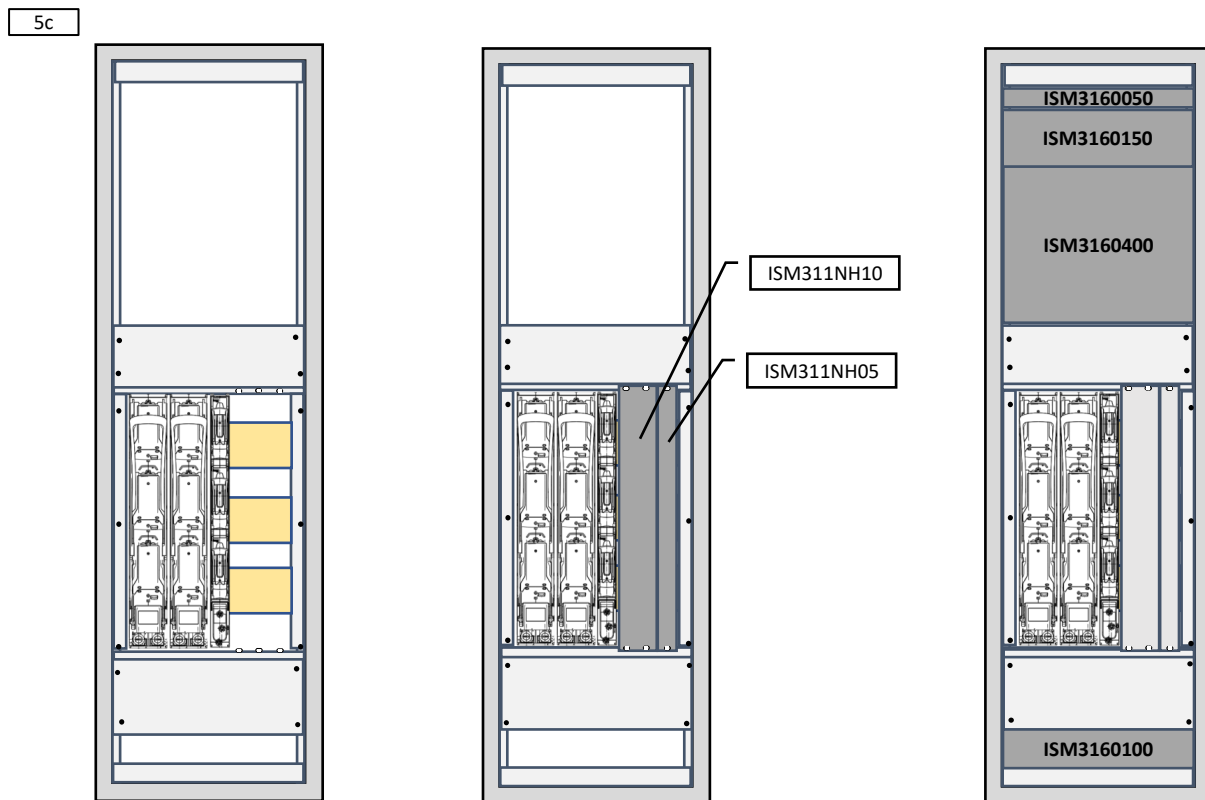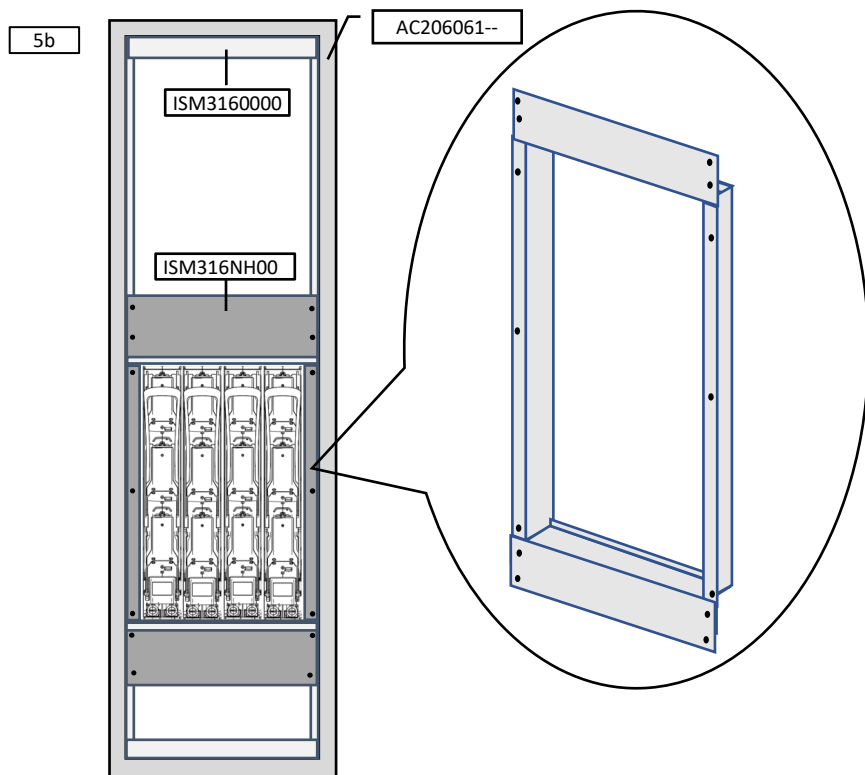


Szerelési utasítás

185mm sínrendszer – MODUL4000


ISM2x10185

SCHRACK
TECHNIK



6a

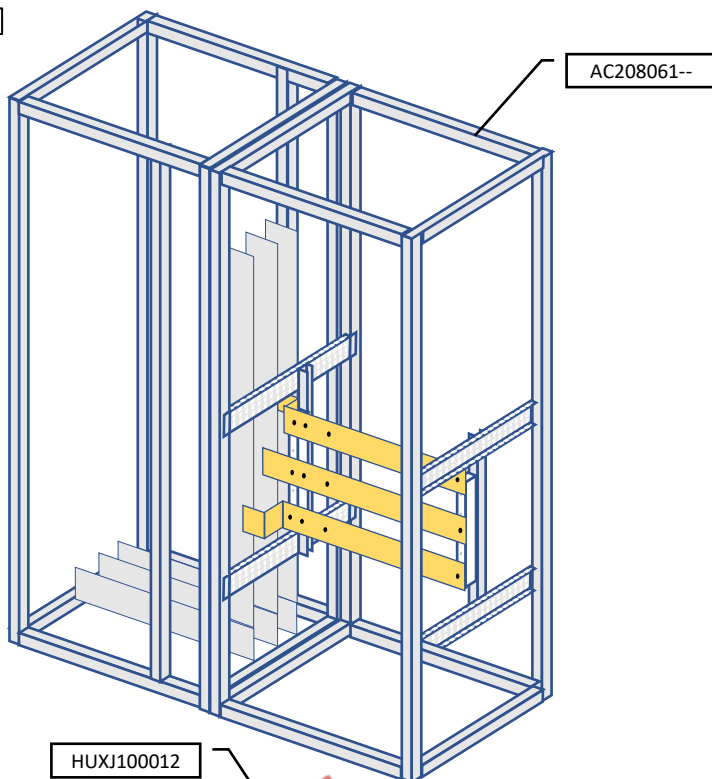

HUXJ100012

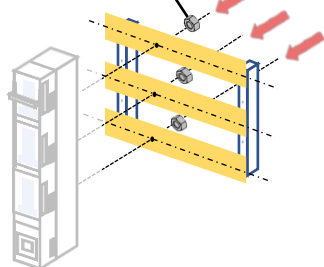

HUXJ1000008

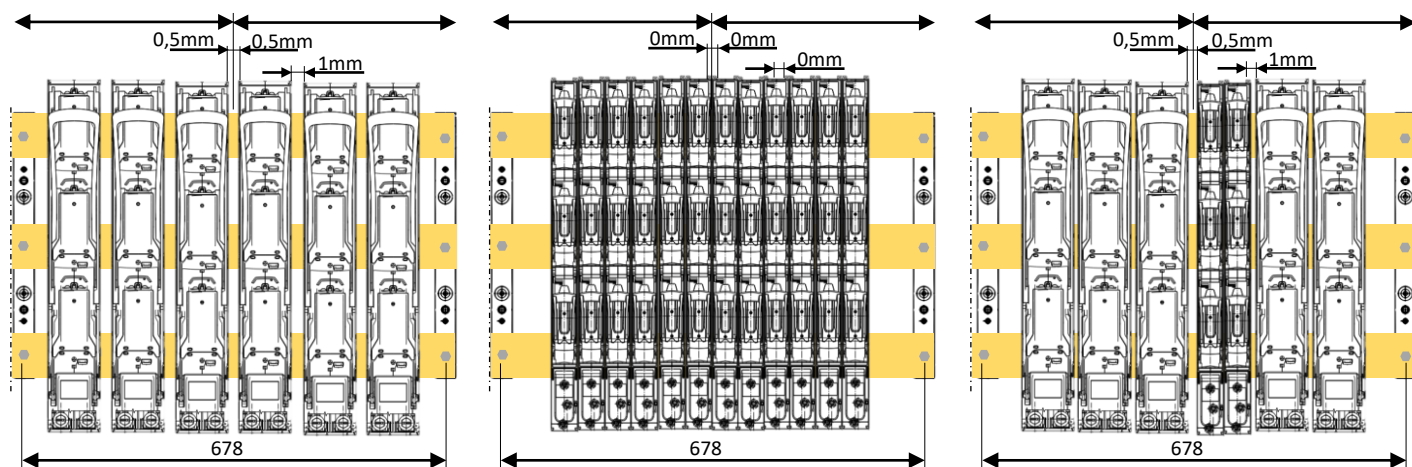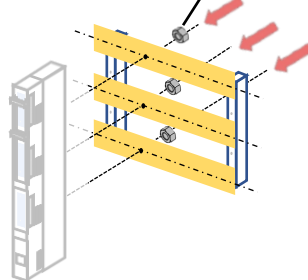


Oldal: 7/6

Szerelési utasítás


185mm sínrendszer – MODUL4000

ISM2x10185

6b

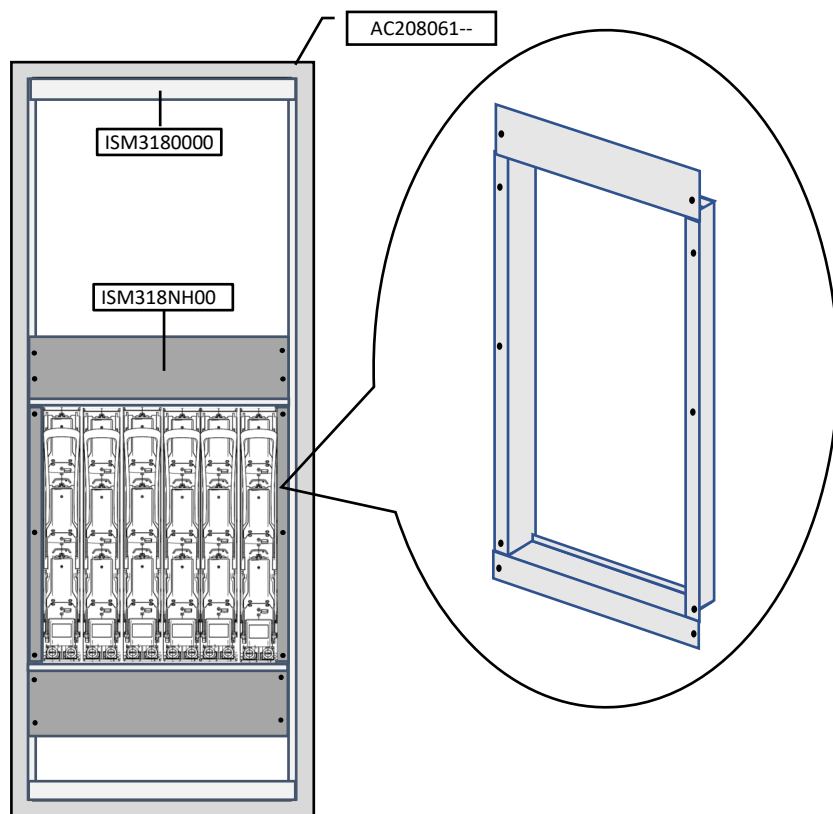

6c

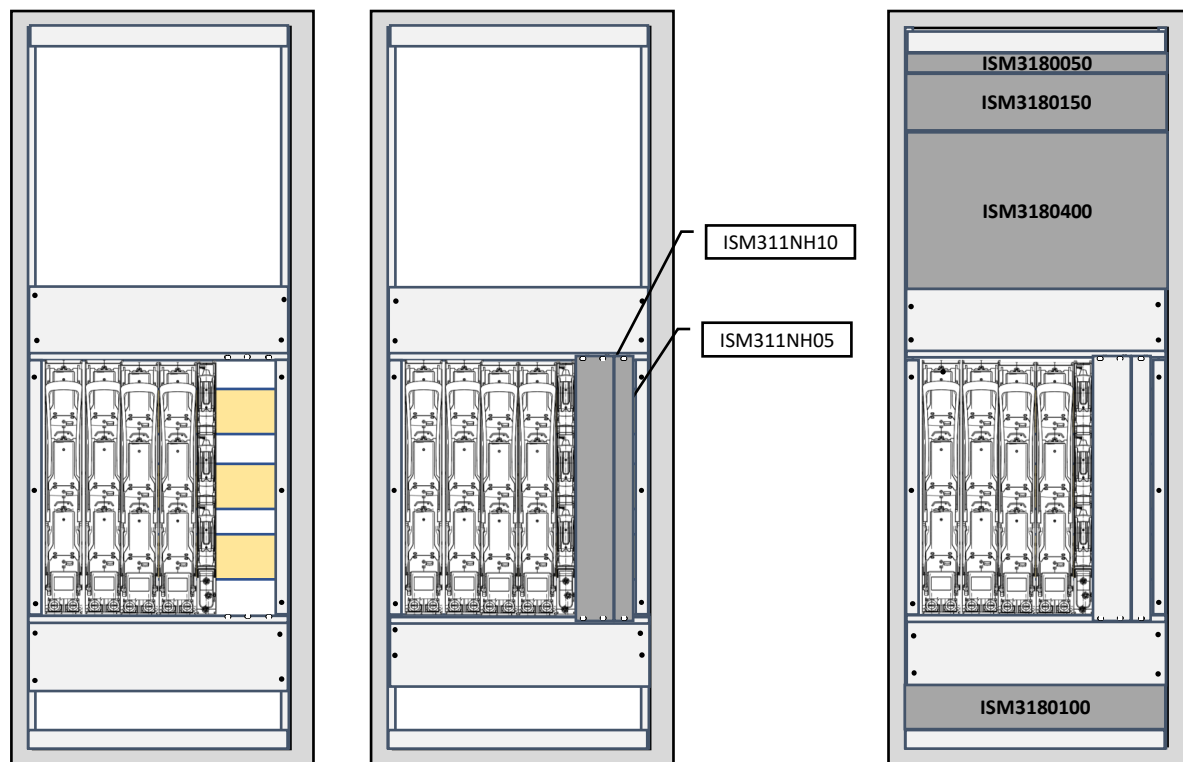


Oldal: 7 / 7

Szerelési utasítás

185mm sínrendszer – MODUL4000

ISM2x10185

7a

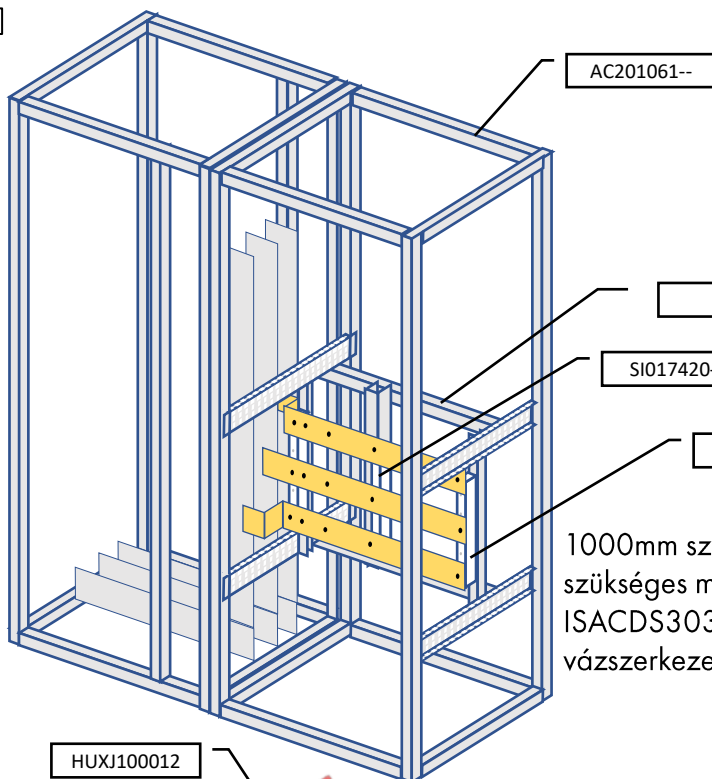


ACCLF szerkezetépítő elemek

SI017420--





SI017420--

1000mm széles szekrénynél a sínt a két sínartó között is szükséges megrögzíteni az SI017420-- sínartóval, vagy az ISACDS3030 szigetelő segítségével, melyet a vázszerkezethez is szükséges kirögzíteni.

HUXJ100012

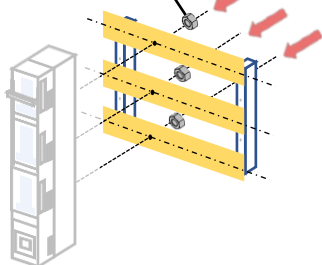

HUXJ1000008

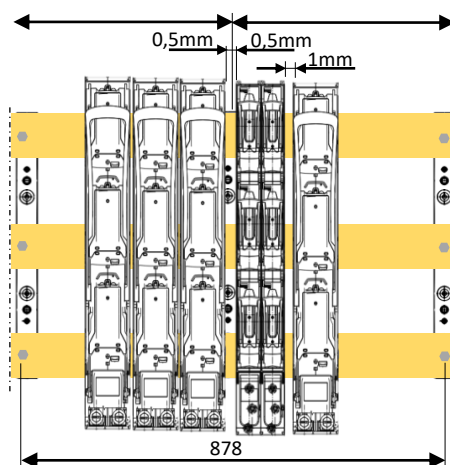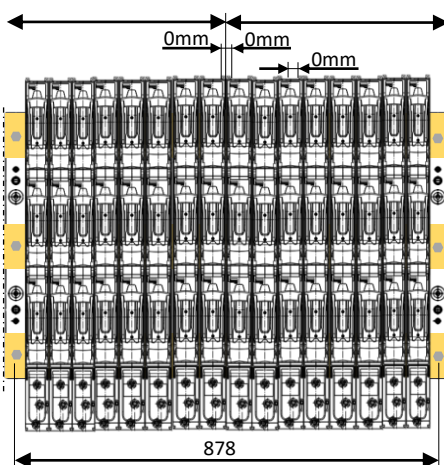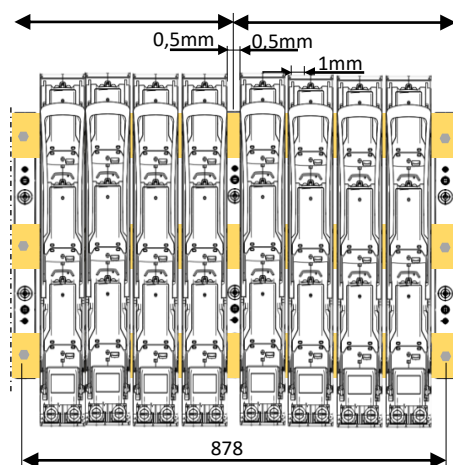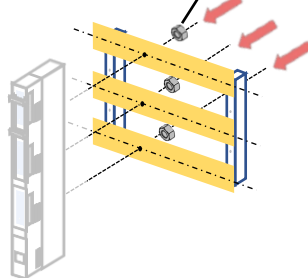


Szerelési utasítás


185mm sínrendszer – MODUL4000

ISM2x10185

6b

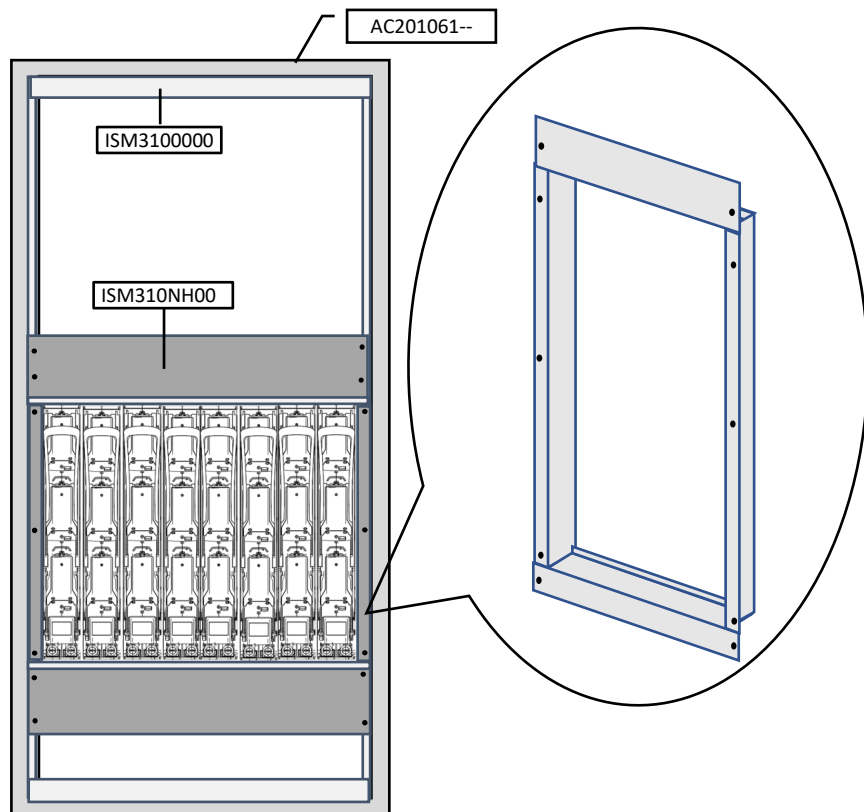

6c

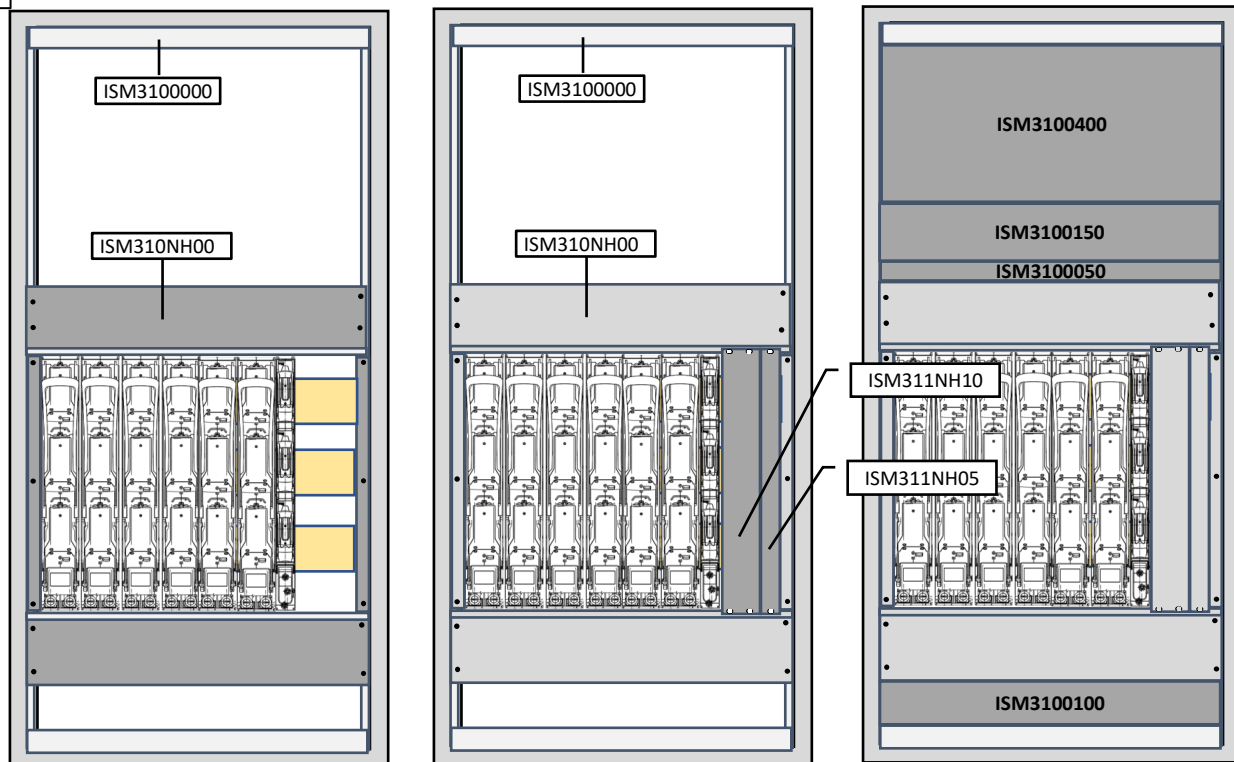

Oldal: 7/7