


Szerelési utasítás

Sarokmező összeépítő készlet – MODUL4000

ISM7x10000

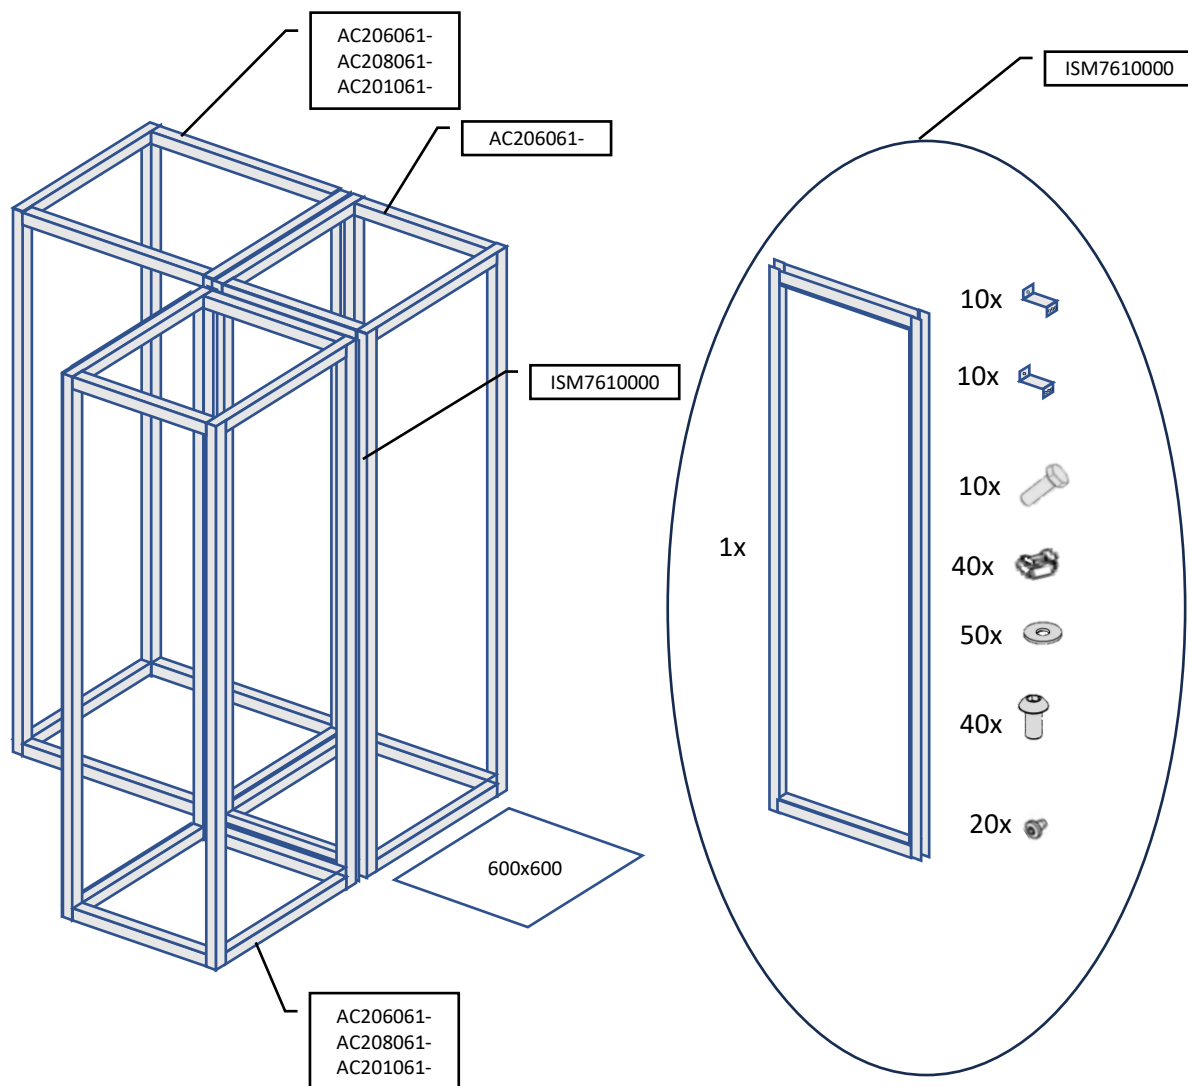


ISM761000 – Sarokmező összeépítő készlet 600mm mély szekrényhez

Szerelési utasítás

Sarokmező összeépítő készlet – MODUL4000

ISM7x10000

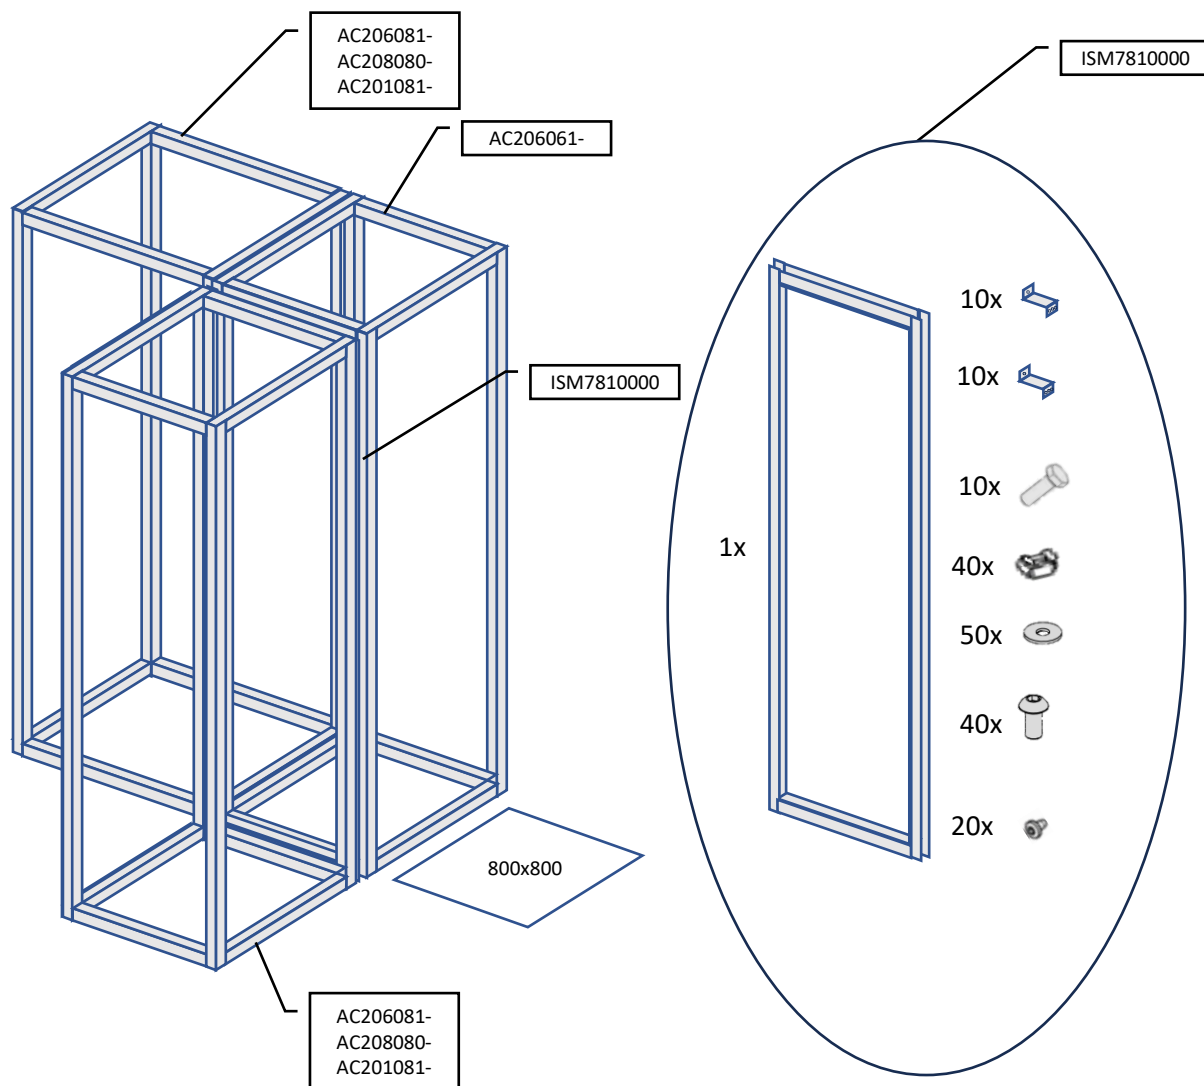

ISM781000 – Sarokmező összeépítő készlet 800mm mély szekrényhez

Szerelési utasítás

Sarokmező összeépítő készlet – MODUL4000

ISM7x10000

SCHRACK
TECHNIK


1

1. Számú mező
oszlop

2. Számú mező
oszlop

Anyával szerelt
összeépítő

Anyá nélküli
összeépítő

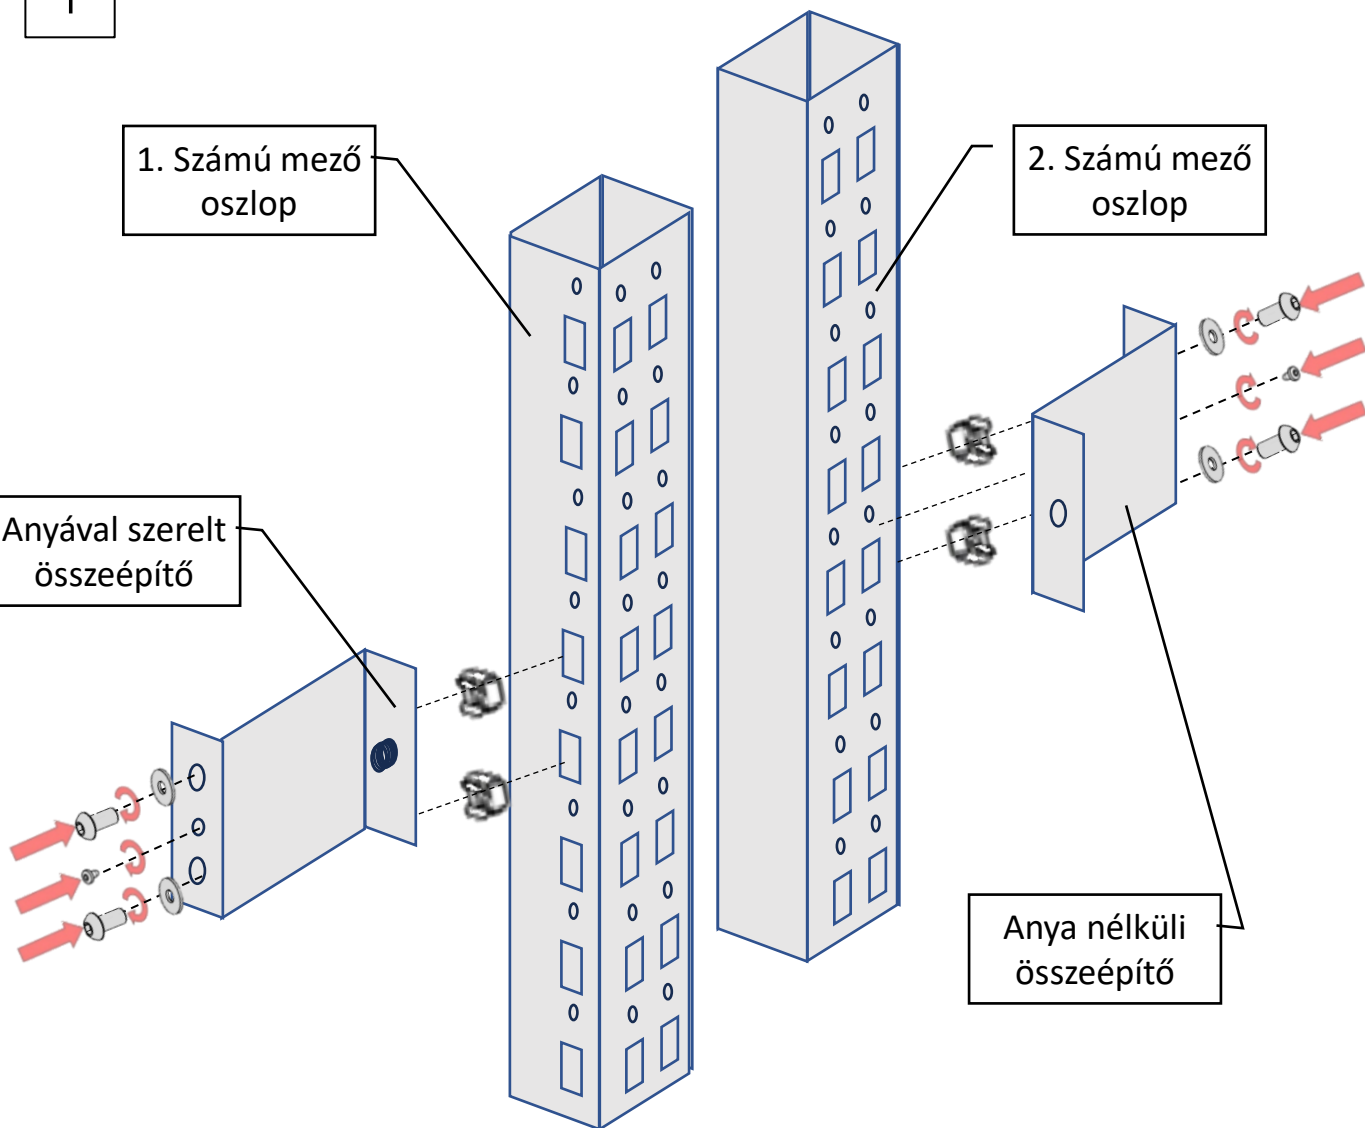

Szerelési utasítás


Sarokmező összeépítő készlet – MODUL4000

ISM7x10000

SCHRACK
TECHNIK

2a

IP20

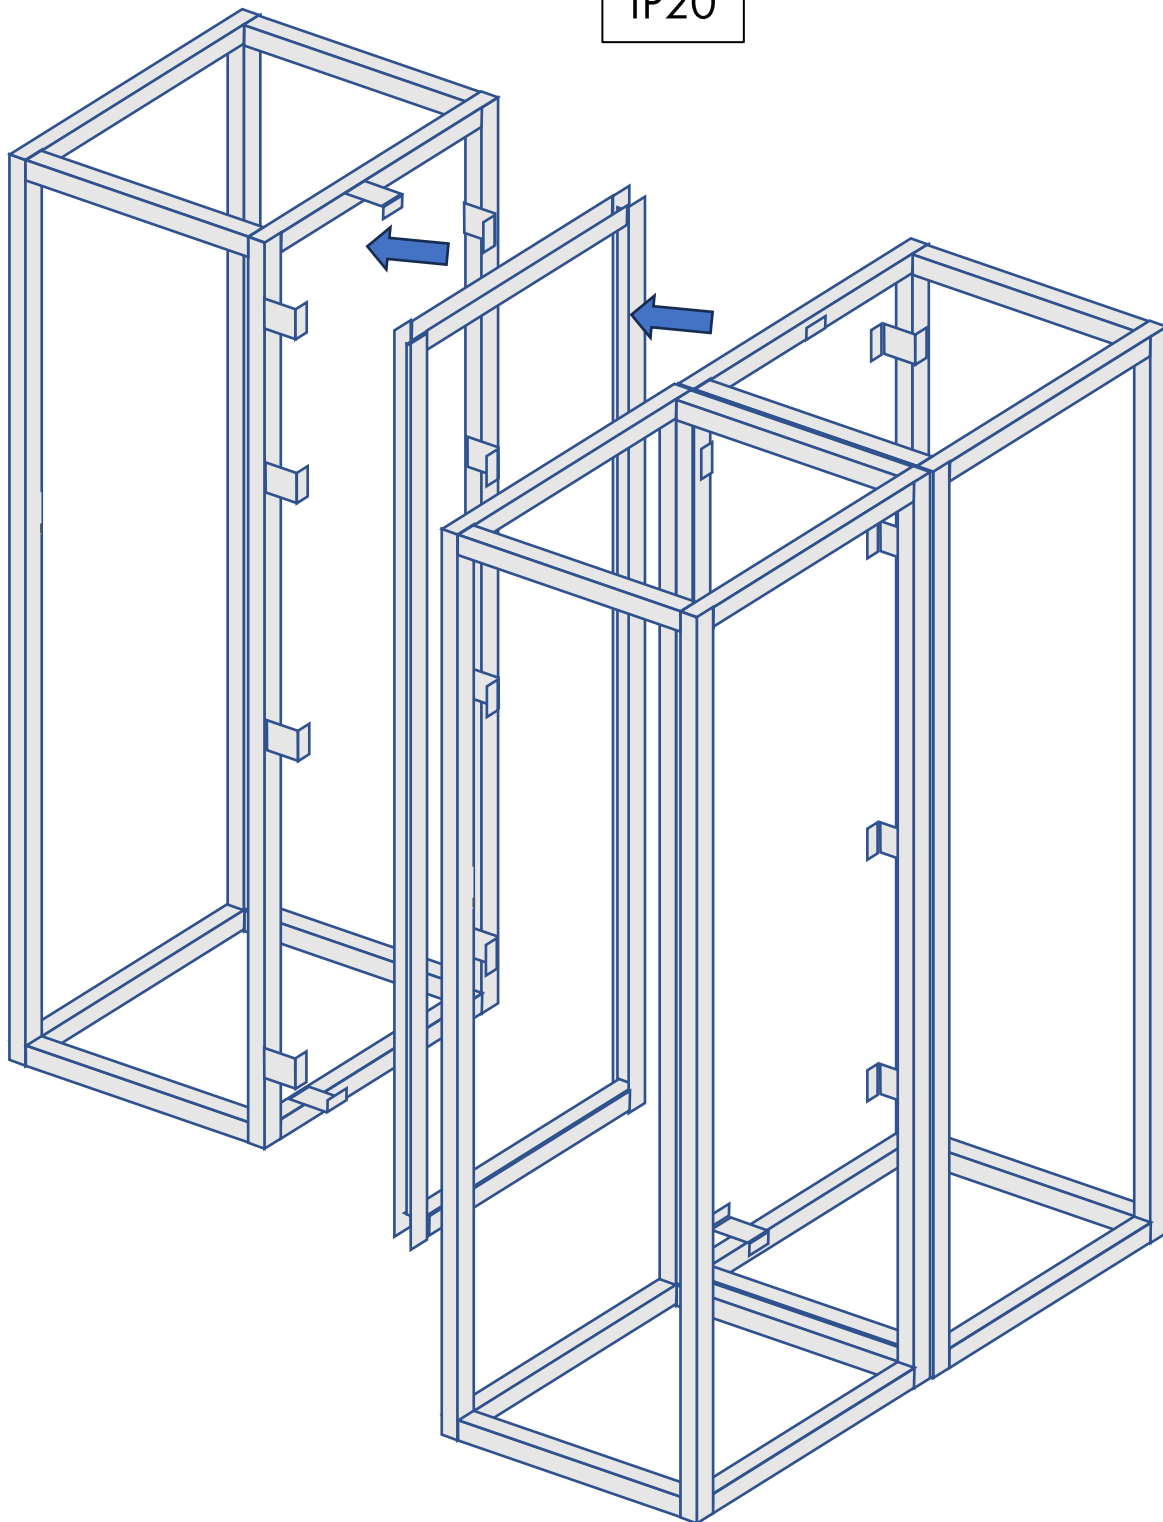

Oldal: 7 / 4

Szerelési utasítás

Sarokmező összeépítő készlet – MODUL4000


ISM7x10000

SCHRACK
TECHNIK

2b

IP55

ACSPDG01

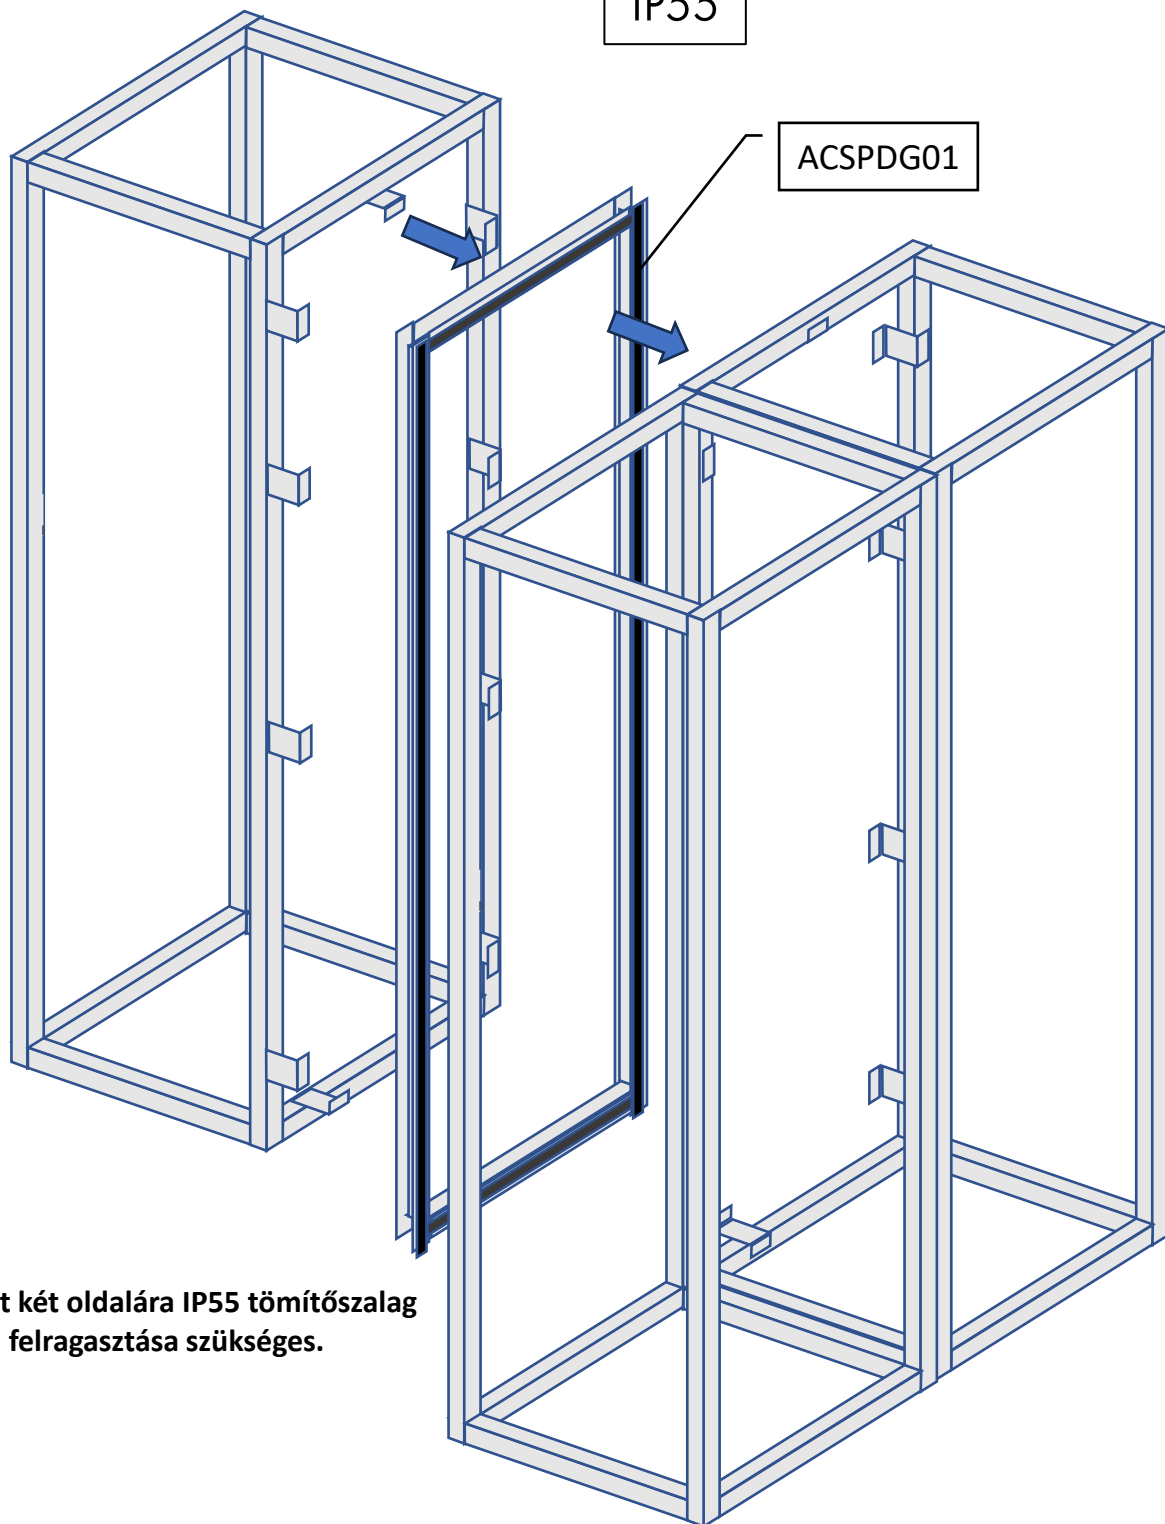

A keret két oldalára IP55 tömítőszalag felragasztása szükséges.

Oldal: 7/5


Szerelési utasítás

Sarokmező összeépítő készlet – MODUL4000

ISM7x10000



3

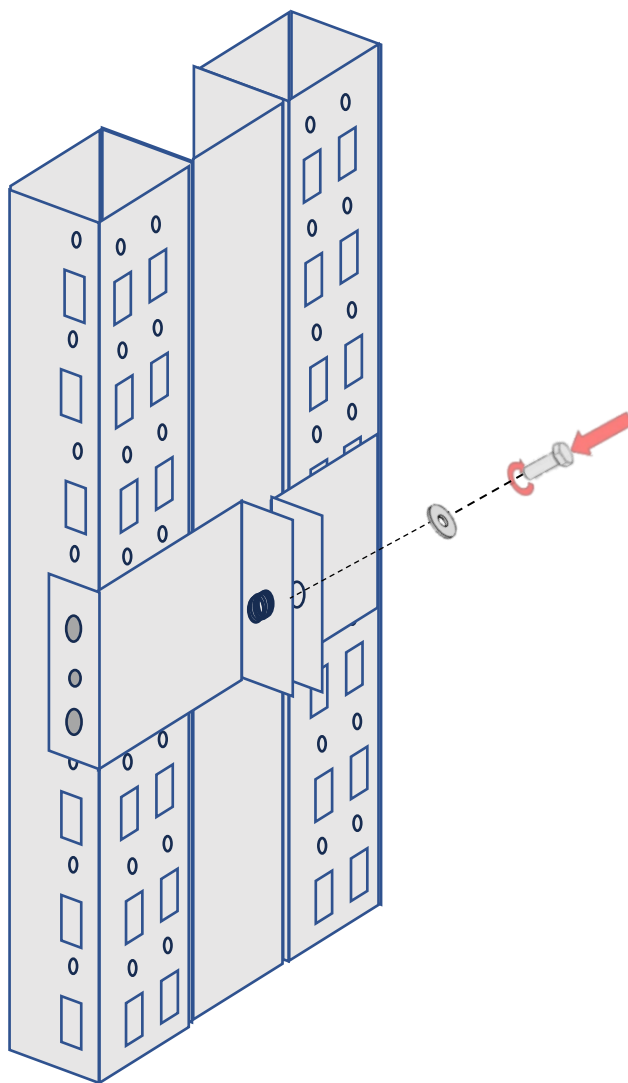

Szerelési utasítás

Sarokmező összeépítő készlet – MODUL4000

ISM7x10000

SCHRACK
TECHNIK

4

